
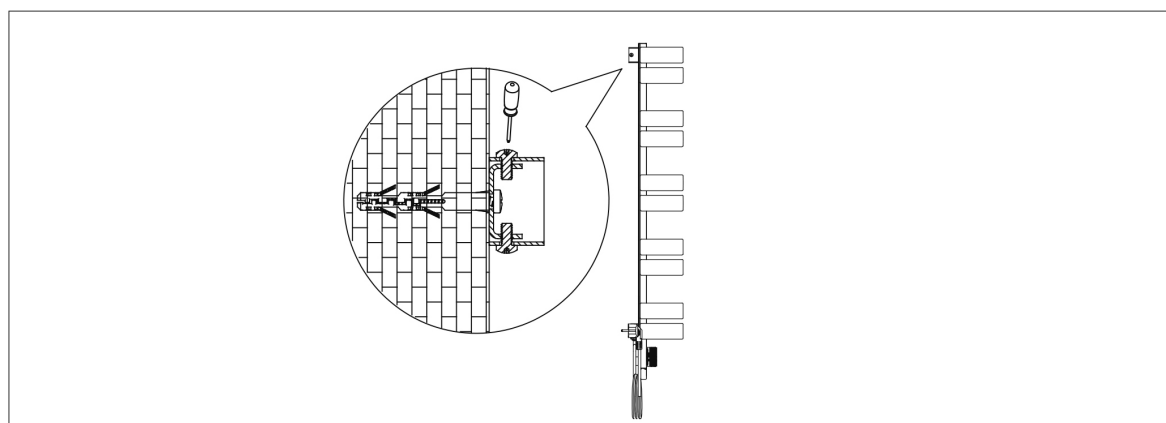
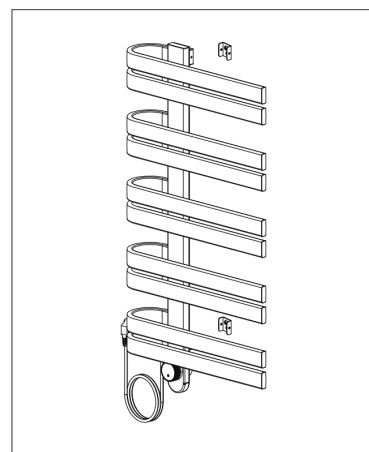
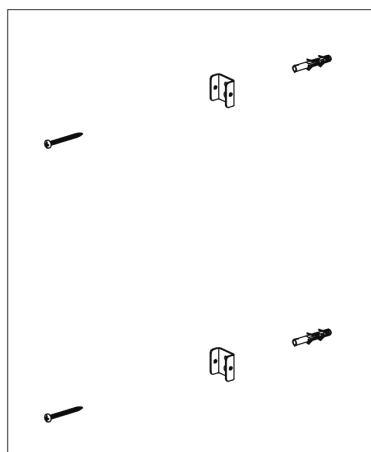
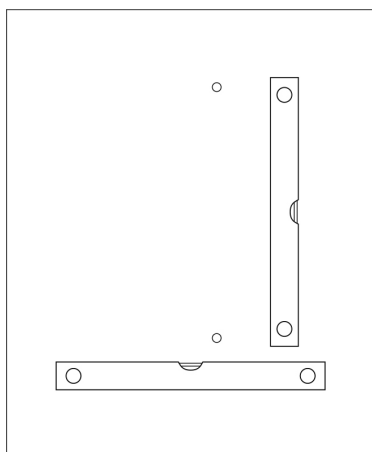
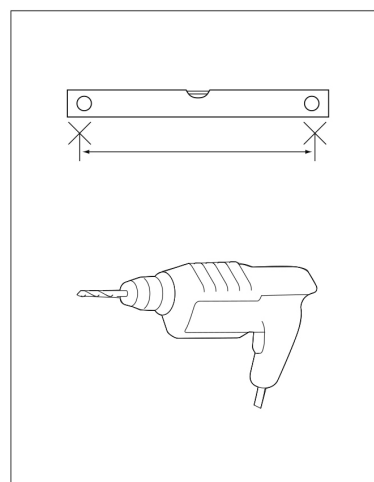


MONTAGEINSTRUCTIES

- Lees deze instructies zorgvuldig door vóór de montage.
- De installatie dient te worden uitgevoerd door een erkend en professioneel vakman.
- Verwijder de verpakking conform de geldende nationale wetgeving.

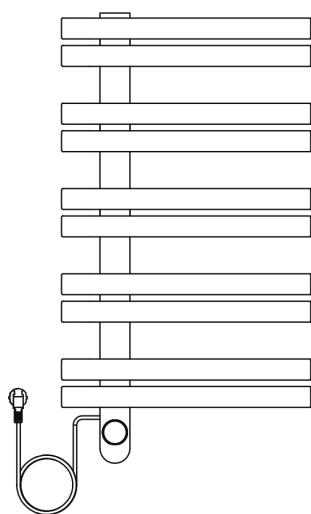

Handleiding

1. Basisspecificaties

- Stroom Levering Nominale waarde : AC230V/50Hz
- Verstelbaar Temperatuur Temperatuurbereik : 30 ~ 60°C
- Timer Instelling Bereik : 0~24 uren
- Beschikbaar Functies : Getimed constante temperatuur bediening, Wi-Fi connectiviteit

2. Display weergave



3. Instructies

3.1 Inschakelen : Kort drukken  onder stand-by modus naar draai op de thermostaat.

3.2 Constante temperatuur Modus :

3.2.1 Stel na het opstarten de gewenste temperatuur in. De standaardtemperatuur is 35 °C.



3.2.2 Temperatuurinstelling : Draai de knop rechtsom om de temperatuur te verhogen en linksom om deze te verlagen. De temperatuur kan worden ingesteld tussen 30 en 60 °C, in stappen van 1 °C.

De ledindicator onderaan verandert van kleur naargelang de ingestelde temperatuur:

- Blauw: 30–40 °C
- Groen: 41–55 °C
- Rood: 56–60 °C

3.2.3 Druk nogmaals kort  om de timer in te stellen. De standaardstatus is 'ON'. Dit betekent dat de timer is uitgeschakeld en het verwarmingstoestel zonder tijdslimiet continu kan werken.



3.2.4 Instelling timer: Draai de knop rechtsom om de timerduur te verlengen en linksom om deze te verkorten. De timer kan worden ingesteld van 1 tot 24 uur, in stappen van 1 uur.


Na het instellen wordt de timermodus geactiveerd. De ingestelde temperatuur en de resterende timerduur worden afwisselend op het display weergegeven. Het apparaat schakelt automatisch uit zodra de ingestelde tijd is verstreken.

3.2.5 Verwarming status : Het kleine indicatielampje naast het wifi-icoon knippert wanneer het apparaat verwarmt en gaat uit zodra het verwarmen stopt.

3.2.6 Uitschakelen : Houd de  gedurende 3 seconden ingedrukt terwijl het apparaat is ingeschakeld om het apparaat uit te schakelen.


4. Netwerk Configuratie Instructies

4.1 Download en installeer de Tuya-app via de Google Play Store of the Apple store. Maak vervolgens een account aan door de instructies in de app te volgen

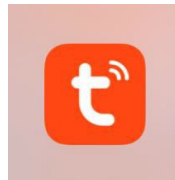


4.2 Open de app en zorg ervoor dat je mobiele telefoon met wifi is verbonden en dat Bluetooth is ingeschakeld.

4.3 Ga naar '**Apparaat toevoegen**' > '**Automatisch zoeken**' en tik vervolgens op '**Toevoegen**', zoals hieronder weergegeven.

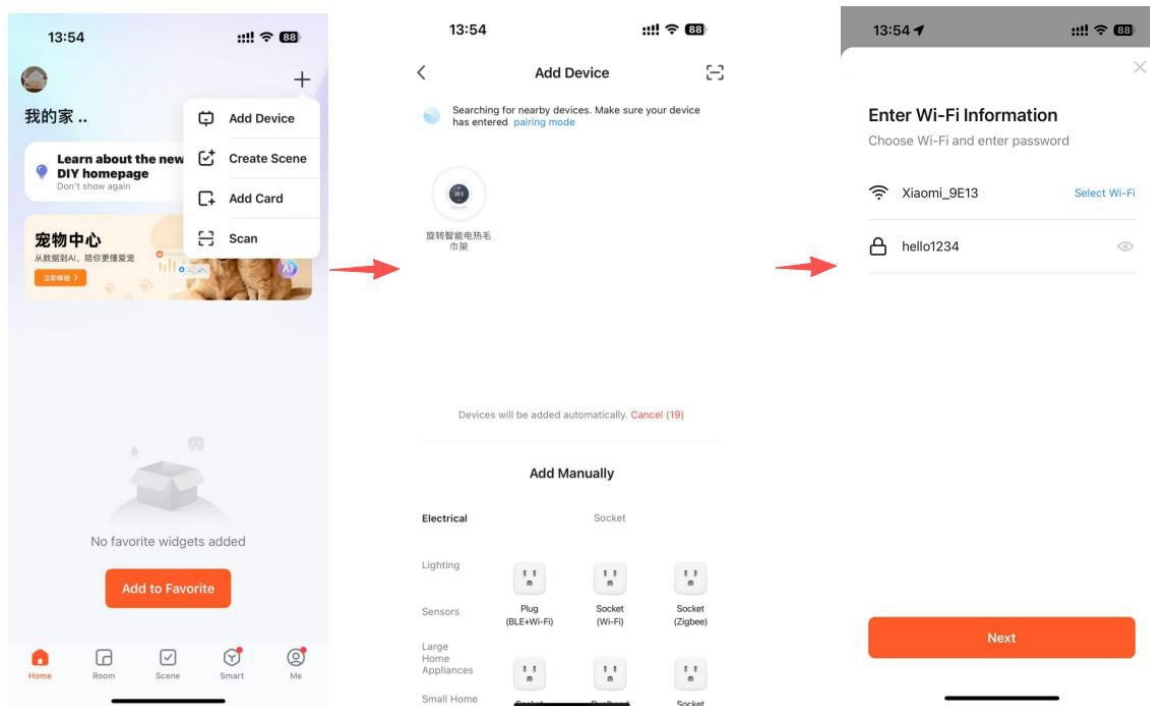

4.4 Verbinding voltooiën: Voer het wachtwoord van het geselecteerde wifinetwerk in en tik op **'Volgende'**. Zodra de configuratie is voltooid, verschijnt de bedieningsinterface van het apparaat in de app, zoals hieronder weergegeven.

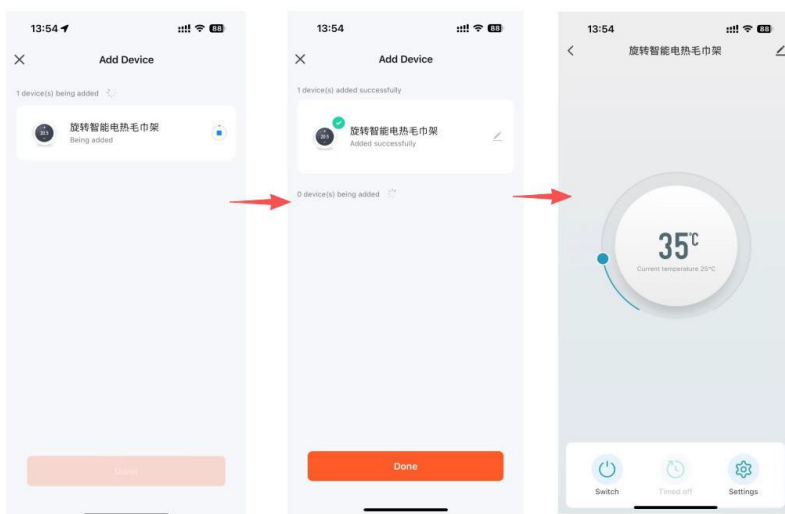

4.5 Wifi-status: Wanneer het apparaat offline is, blijft het wifi-icoon knipperen. Zodra de netwerkconfiguratie is voltooid en de verbinding tot stand is gebracht, blijft het wifi-icoon continu branden.

5. Interne parameter Instellingen

5.1 Open de interne instellingen door de  knop gedurende 5 seconden ingedrukt te houden terwijl het apparaat is uitgeschakeld.

Druk kort op de  knop om tussen de volgende functies te schakelen:

Temperatuurcompensatie → Fabrieksinstellingen herstellen → Instellingen afsluiten

5.1 Temperatuurcompensatie

Draai de knop rechtsom om de compensatiewaarde te verhogen en linksom om deze te verlagen. De waarde kan worden ingesteld van -8°C tot $+8^{\circ}\text{C}$, in stappen van 1°C . De standaardwaarde is 0°C .



5.2 Fabrieksinstellingen herstellen

Druk in het scherm **'Temperatuurcompensatie'** kort op de knop  om de functie **'Fabrieksinstellingen herstellen'** te openen. Draai de knop vervolgens twee stappen in een willekeurige richting om het apparaat naar de fabrieksinstellingen te herstellen.



Na het draaien van de knop knippert het symbool '--' gedurende 3 seconden op het display. Vervolgens lichten alle onderdelen van het display gedurende 1 seconde op. Alle wifi- en

temperatuurinstellingen worden daarna teruggezet naar de standaardwaarden.







6. Foutmelding

Bij een storing van de temperatuursensor wordt het volgende op het display weergegeven:



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Lisez attentivement ces instructions avant le montage.
- L'installation doit être effectuée par un professionnel qualifié et agréé.
- Éliminez les emballages conformément à la législation nationale en vigueur.

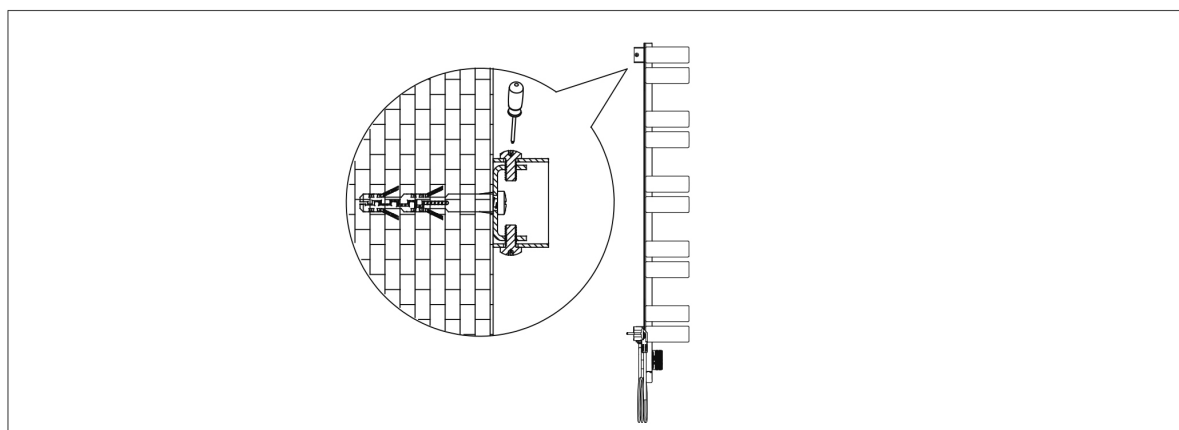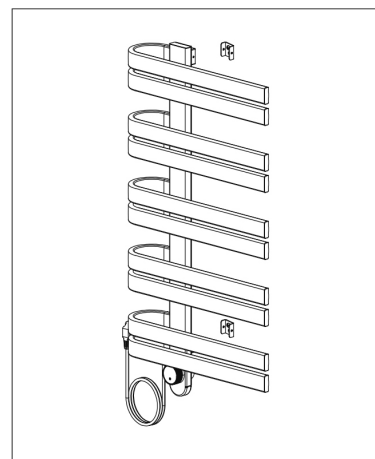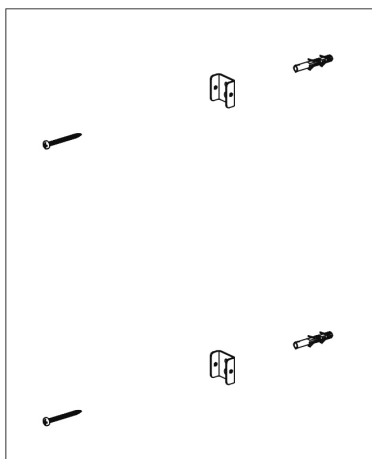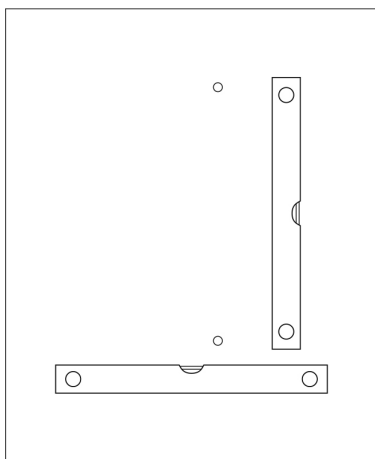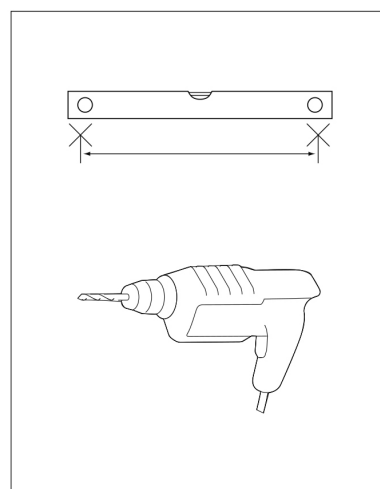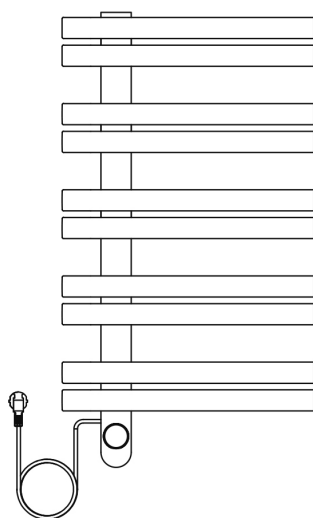

Manuel

1. Spécifications de base

- Alimentation : Valeur nominale : 230 V CA / 50 Hz
- Température réglable Plage de température : 30 – 60 °C
- Plage de réglage de la minuterie : 0 à 24 heures
- Fonctionnalités disponibles : Contrôle de température constant programmé, connectivité Wi-Fi

2. Afficher



3. Instructions

3.1 Allumer Court impression  sous attendre mode Désagréable jouer sur le thermostat.

3.2 Température constante Mode :

3.2.1 Réglez la température souhaitée après le démarrage . La température par défaut est de 35 °C.



3.2.2 Réglage de la température : Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la température et dans le sens inverse pour la diminuer. La température peut être réglée entre 30 et 60 °C, par incréments de 1 °C.

Le voyant LED situé en bas change de couleur en fonction de la température réglée :

- Bleu : 30-40 °C
- Vert : 41-55 °C
- Rouge : 56-60 °C

3.2.3 Appuyez brièvement à nouveau  pour régler la minuterie. Par défaut, elle est **activée (marche)** . Cela signifie que la minuterie est désactivée et que le chauffage fonctionne en continu, sans limite de temps.



3.2.4 Réglage de la minuterie : Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour prolonger la durée de la minuterie et dans le sens inverse pour la raccourcir. La minuterie peut être réglée de 1 à 24 heures, par incréments d'une heure.

Une fois le réglage effectué, le mode minuterie est activé. La température programmée et la durée restante s'affichent alternativement à l'écran. L'appareil s'éteint automatiquement une fois le temps écoulé.


3.2.5 État de chauffe : Le petit voyant situé à côté de l'icône Wi-Fi clignote lorsque l'appareil chauffe et s'éteint dès que le chauffage s'arrête.

3.2.6 Éteindre : Maintenir enfoncé  pendant 3 secondes Appuyer sur ce bouton

lorsque l'appareil est allumé pour l'éteindre.


4. Instructions de configuration réseau

4.1 Télécharger et Installez l'application Tuya via le Google Play Store ou l'Apple Store. Créez ensuite un compte en suivant les instructions de l'application.

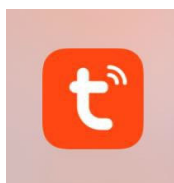


4.2 Ouvrez l'application et assurez-vous que votre téléphone portable est connecté au Wi-Fi et que le Bluetooth est activé.

4.3 Allez dans « **Ajouter un appareil** » > « **Recherche automatique** », puis appuyez sur « **Ajouter** », comme indiqué ci-dessous.

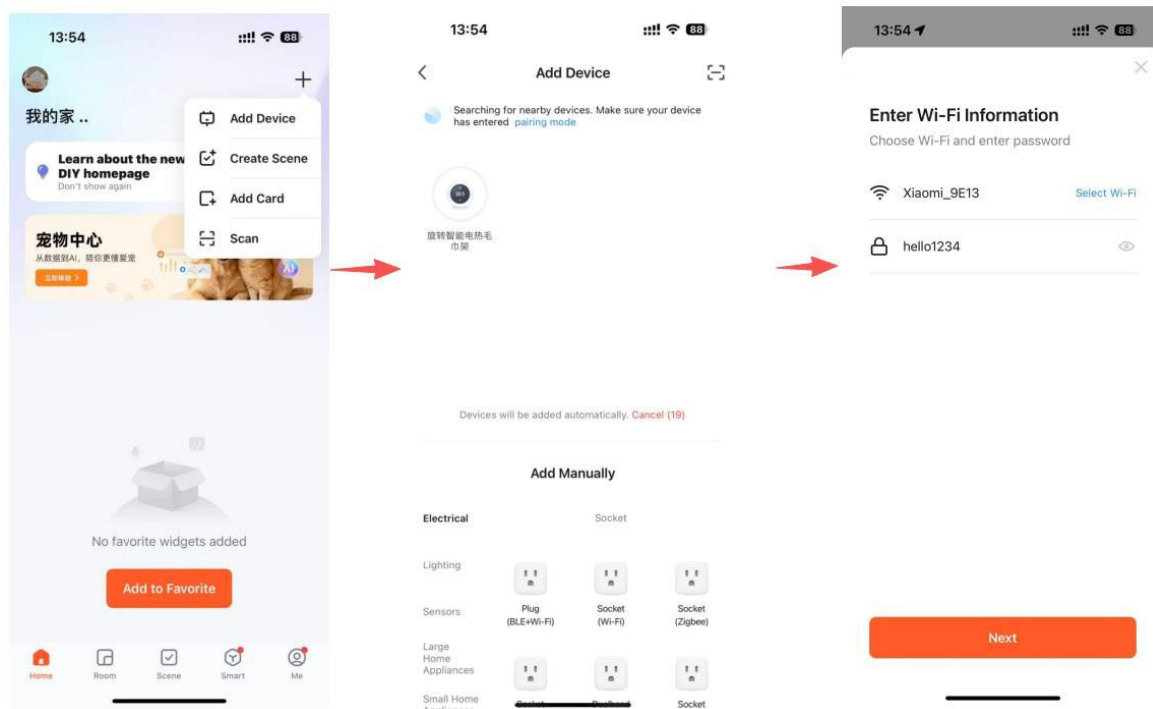

4.4 Pour finaliser la connexion : saisissez le mot de passe du réseau Wi-Fi sélectionné et appuyez sur « **Suivant** ». Une fois la configuration terminée, l'interface de contrôle de l'appareil s'affichera dans l'application, comme illustré ci-dessous.

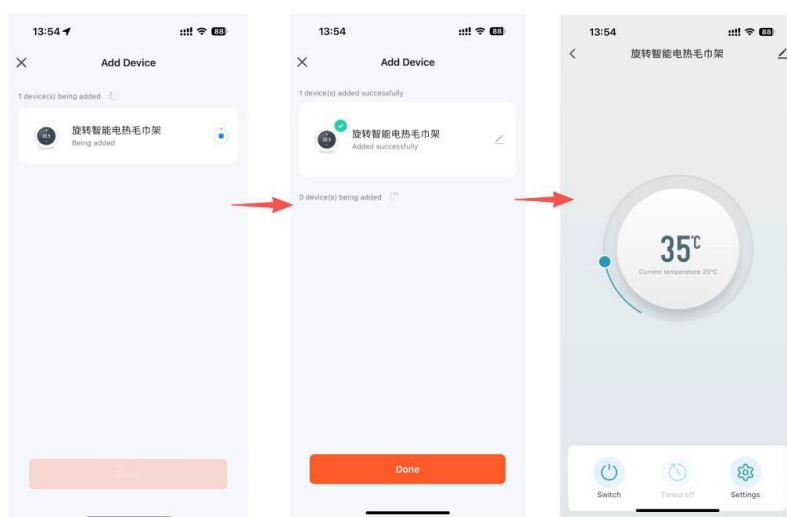

4.5 État du Wi-Fi : lorsque l'appareil est hors ligne, l'icône Wi-Fi clignote. Une fois la configuration réseau terminée et la connexion établie, l'icône Wi-Fi reste allumée en permanence.

5. Paramètres internes

5.1 Ouvrez les paramètres internes en  maintenant le bouton enfoncé pendant 5 secondes lorsque l'appareil est éteint.

Appuyez brièvement sur le  bouton pour basculer entre les fonctions suivantes :

Compensation de température → Restaurer les paramètres d'usine → Quitter les paramètres

5.1 Compensation de température

Tournez le bouton dans le sens horaire pour augmenter la valeur de compensation et dans le sens antihoraire pour la diminuer. La valeur peut être réglée de -8°C à $+8^{\circ}\text{C}$, par incréments de 1°C . La valeur par défaut est 0°C .



5.2 Restaurer les paramètres d'usine

brièvement sur le bouton de l'écran  « **Compensation de température** ». Pour accéder à la fonction « **Restaurer les paramètres d'usine** », tournez le bouton de deux crans dans n'importe quelle direction afin de rétablir les paramètres d'usine de l'appareil.



Après avoir tourné le bouton, le symbole « -- » clignote pendant 3 secondes. Ensuite, tous les éléments de l'écran s'illuminent pendant 1 seconde. Enfin, tous les réglages Wi-Fi et de température sont réinitialisés à leurs valeurs par défaut.







6. Message d'erreur

En cas de dysfonctionnement du capteur de température, le message suivant s'affiche à l'écran :



INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Read these instructions carefully before installation.
- Installation must be carried out by a qualified and authorized professional.
- Dispose of the packaging in accordance with applicable national legislation.

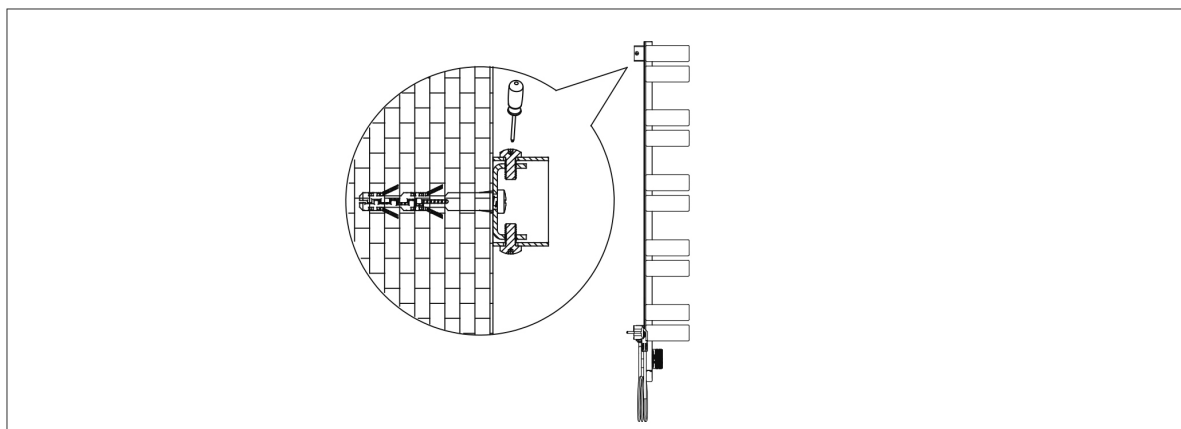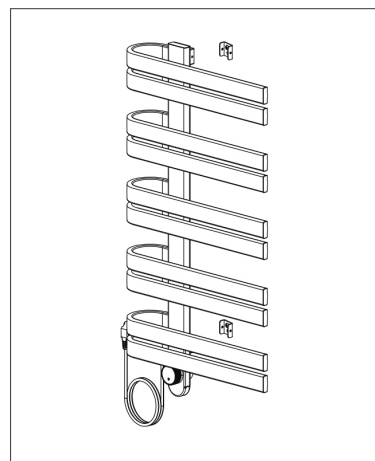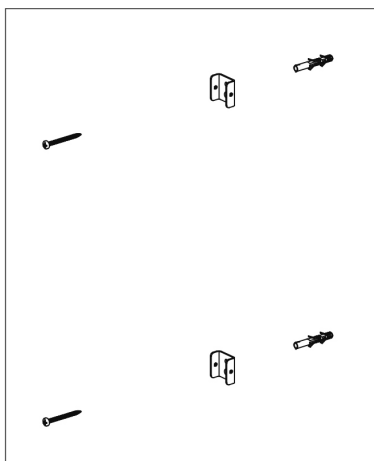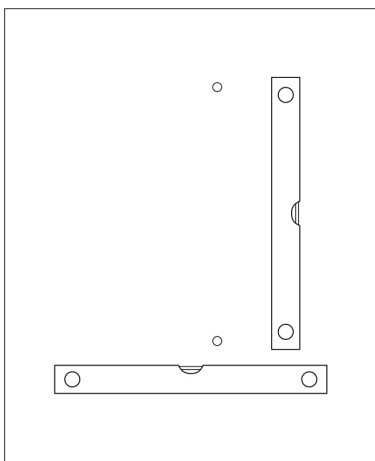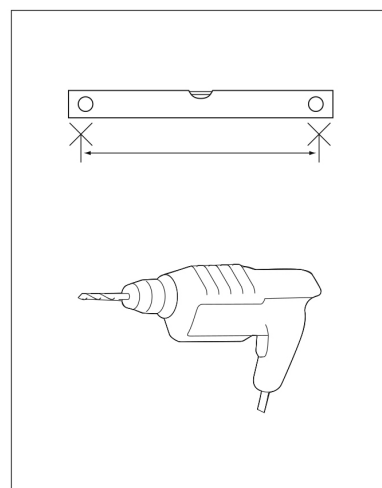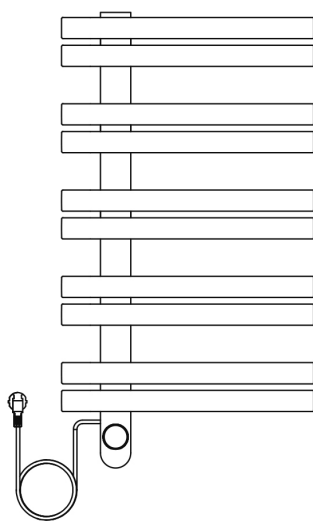

Manual

1. Basic specifications

- Power Supply Nominal value: AC230V/50Hz
- Adjustable Temperature Temperature range: 30 – 60 °C
- Timer Setting Range: 0~24 hours
- Available Features: Timed constant temperature control, Wi-Fi connectivity

2. Display



3. Instructions

3.1 Switch on Short printing  under standby mode Unpleasant play on the thermostat.

3.2 Constant temperature Mode :

3.2.1 Set the desired temperature after startup . The default temperature is 35 °C.



3.2.2 Temperature setting : Turn the knob clockwise to increase the temperature and counterclockwise to decrease it. The temperature can be set between 30 and 60 °C, in 1 °C increments.

The LED indicator at the bottom changes color depending on the set temperature:

- Blue: 30–40 °C
- Green: 41–55 °C
- Red: 56–60 °C

3.2.3 Press briefly again  to set the timer. The default status is '**ON**'. This means that the timer is switched off and the heater can operate continuously without a time limit.



3.2.4 Timer setting: Turn the knob clockwise to extend the timer duration and counterclockwise to shorten it. The timer can be set from 1 to 24 hours, in 1-hour increments.


After setting, the timer mode is activated. The set temperature and the remaining timer duration are displayed alternately on the screen. The device switches off automatically as soon as the set time has elapsed.

3.2.5 Heating status : The small indicator light next to the Wi-Fi icon flashes when the device is heating and goes out as soon as heating stops.

3.2.6 Switch off : Hold  during 3 seconds pressed while the device is switched on to switch off the device.


4. Network Configuration Instructions

4.1 Download and Install the Tuya app via the Google Play Store or the Apple Store. Then create an account by following the instructions in the app.

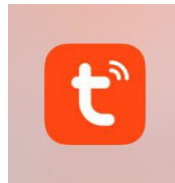


4.2 Open the app and make sure your mobile phone is connected to Wi-Fi and that Bluetooth is enabled.

4.3 Go to 'Add device' > 'Auto search' and then tap 'Add', as shown below.

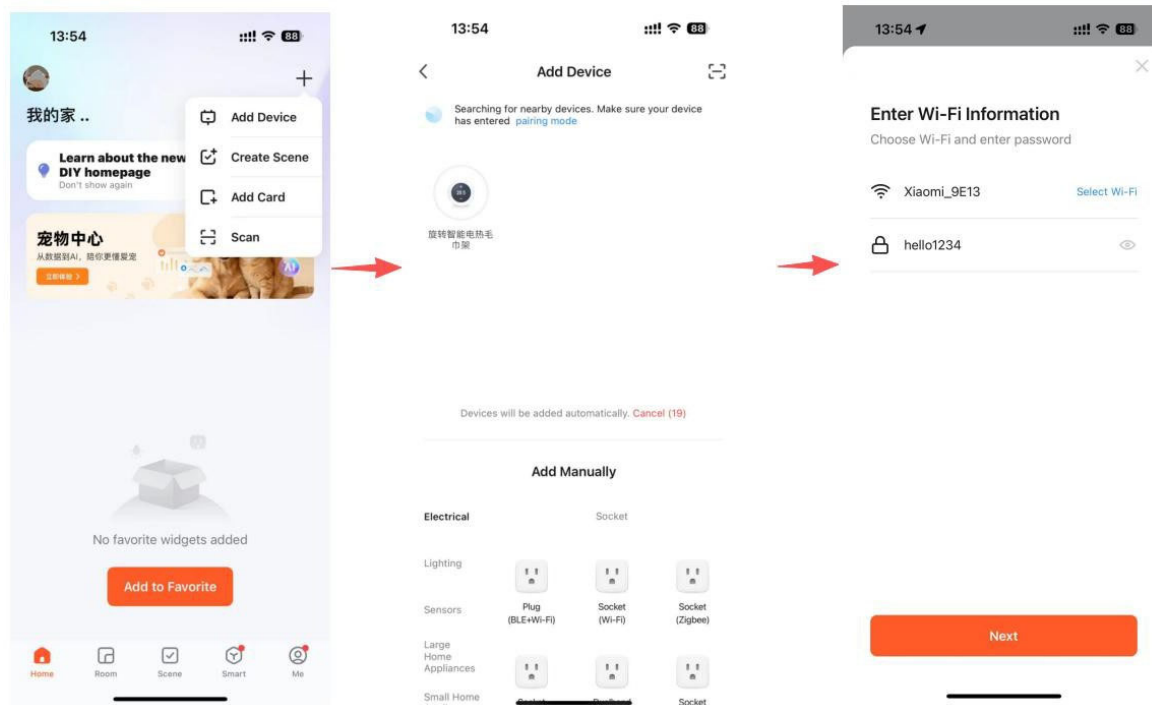

4.4 Completing the connection: Enter the password for the selected Wi-Fi network and

tap '**Next**'. Once the configuration is complete, the device's control interface will appear in the app, as shown below.

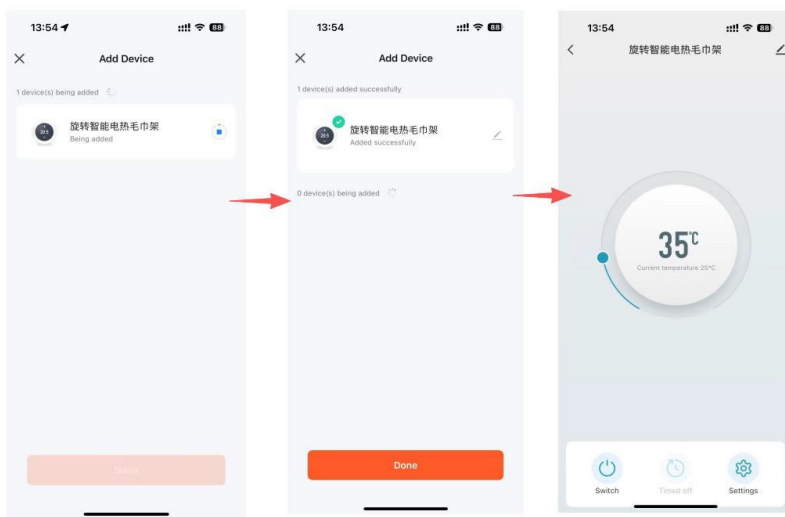

4.5 Wi-Fi status: When the device is offline, the Wi-Fi icon continues to blink. As soon as the network configuration is complete and the connection has been established, the Wi-Fi icon remains lit continuously.

5. Internal parameter Settings

5.1 Open the internal settings by  pressing and holding the button for 5 seconds while the device is turned off.

Press the  button briefly to switch between the following functions:

Temperature compensation → Restore factory settings → Exit settings

5.1 Temperature compensation

Turn the knob clockwise to increase the compensation value and counterclockwise to decrease it. The value can be set from -8°C to $+8^{\circ}\text{C}$, in steps of 1°C . The default value is 0°C .



5.2 Restore factory settings

the button briefly on the  **'Temperature compensation'** screen. to open the **'Restore factory settings'** function . Then turn the knob two steps in any direction to restore the device to factory settings.



After turning the knob, the '--' symbol flashes on the display for 3 seconds. Subsequently, all parts of the display light up for 1 second. All Wi-Fi and temperature settings are then reset to the default values.

6. Error message

In the event of a temperature sensor malfunction, the following is displayed on the screen:

