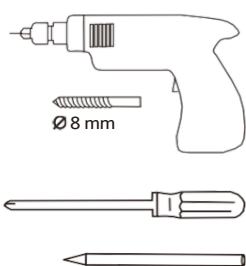
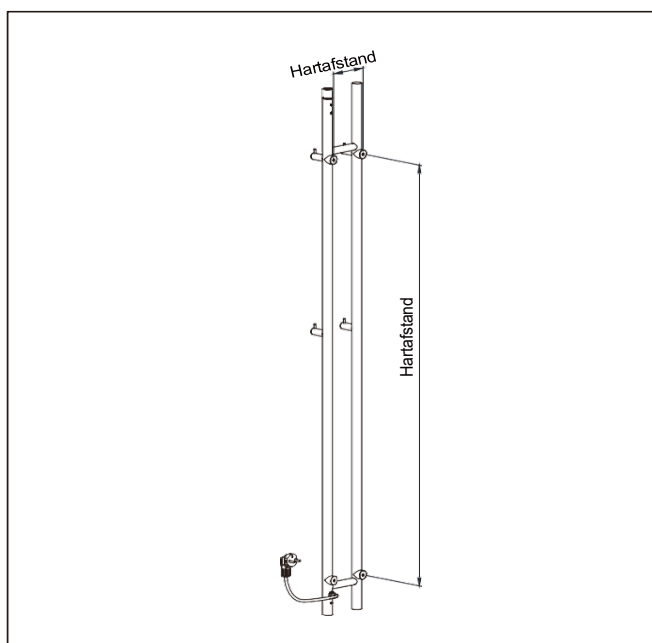
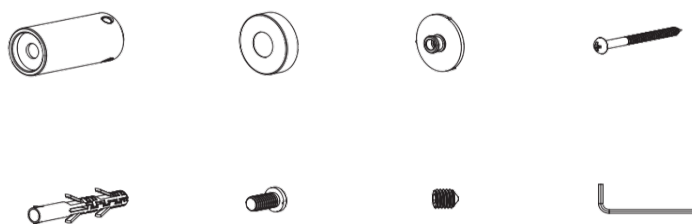



Handdoekradiator | Installatiehandleiding

Lees de onderstaande instructies zorgvuldig door voordat je begint met installeren. Laat de installatie uitvoeren door gekwalificeerd personeel.


Houd je altijd aan de lokale voorschriften.

Installatiegereedschap**Installatieaccessoires**


1. Meet de hartafstand tussen de twee schroefdraadmoerzittingen aan de achterkant van het product met een meetlint en noteer de afmetingen.

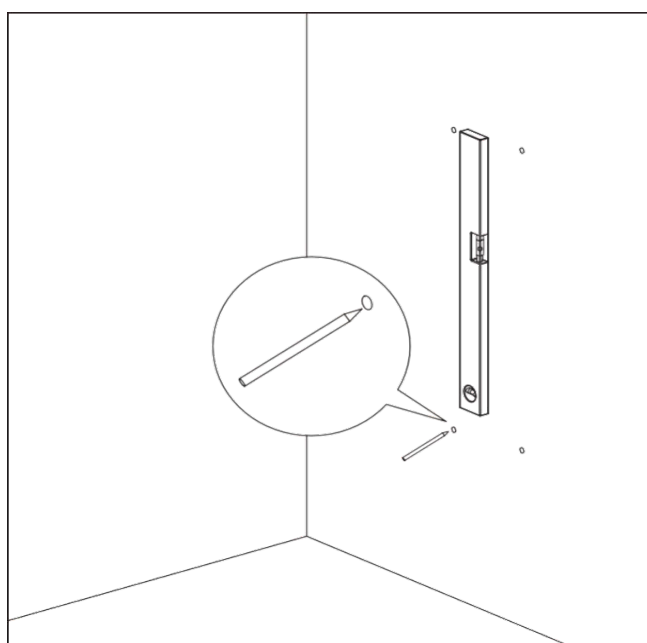


2 Meet de hartafstand achter de gemonteerde producten, markeer de gaten op de muur waar de producten moeten worden geïnstalleerd en corrigeer deze met een waterpas om ervoor te zorgen dat de hartafstand van de bevestigingsgaten gelijk is aan de hartafstand achter de producten. Boor vervolgens met professioneel gereedschap 8 mm gaten op de gemarkeerde posities.

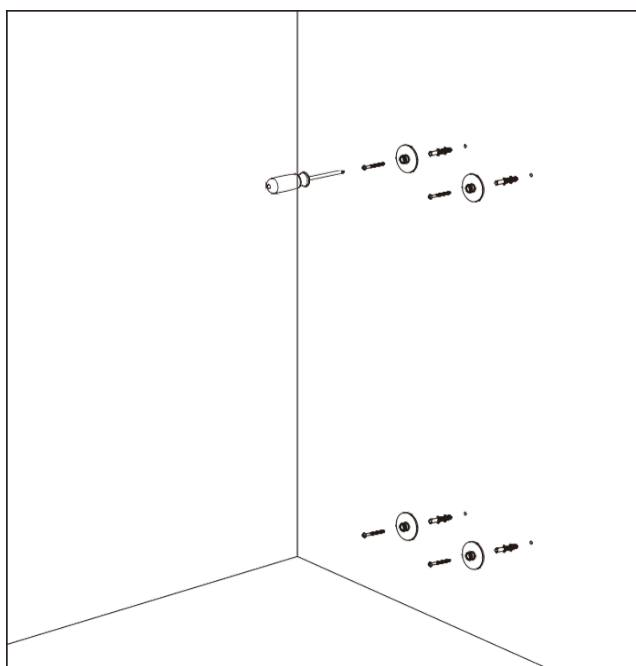


3. Tik de expansiebuis in het geboorde 8 mm gat en bevestig de snelkoppelingschassis aan de muur met expansieschroeven.

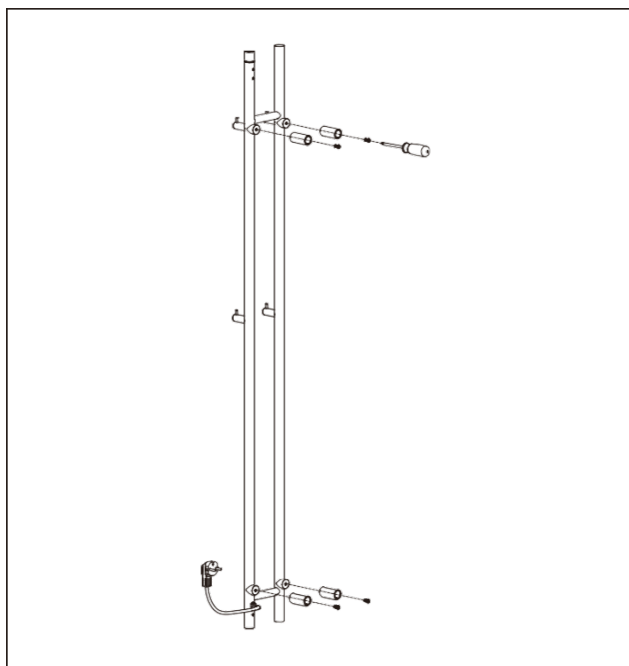

4. Monteer de steunbuis en connectoren op het product in de volgorde zoals aangegeven in de tekening.

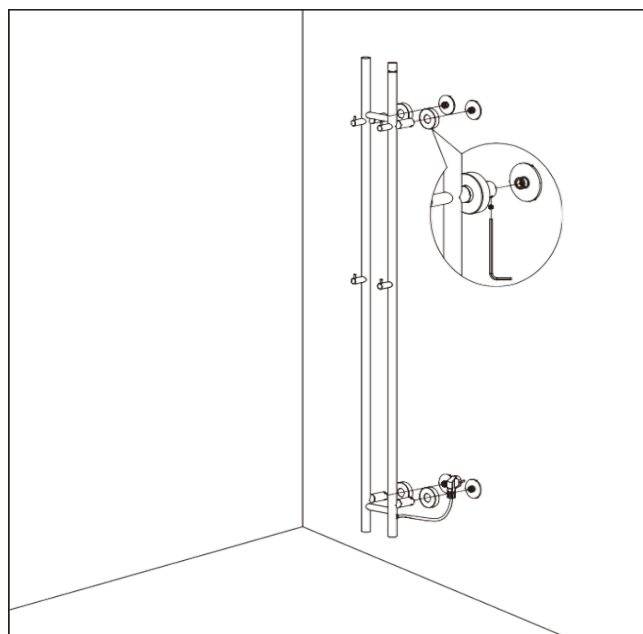

5. Monteer het product op de snelkoppelingsschassis en draai de borgkap tegen de klok in totdat het product vastzit.

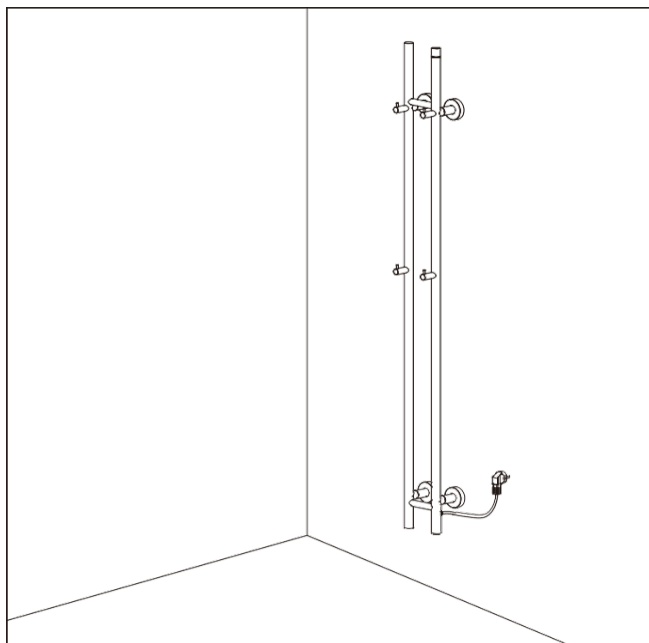

6. Het product is aangesloten op de stroomvoorziening, raak de aan/uit-schakelaar aan de bovenkant van het product aan, het lampje van de schakelaar brandt, het product is succesvol ingeschakeld.

Bedieningsinstructies

1. Beschrijving van de basisfuncties:

a) Spanning: AC230V/50HZ


b) Temperatuurbereik:

lage temperatuur: $45\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ hoge

temperatuur: $60\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$

c) Tijdbereik: 45 minuten, 90 minuten

2. Displaybeschrijving:

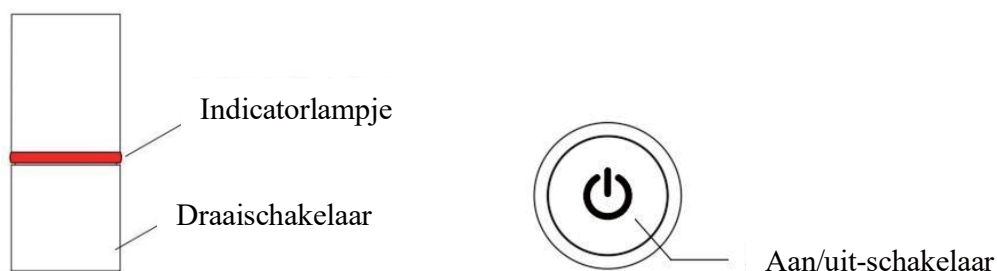

2.1 Drukknop:  is een aan/uit-schakelaar. Druk 1 seconde lang om in/uit te schakelen, druk kort om de temperatuurstand te wijzigen.

2.2 Draaischakelaar: Draai het handwiel met de klok mee om de tijd in te stellen

3. Beschrijving van de bedrijfsmodi:

3.1 Aan/uit:

3.1.1 In de uit-stand drukt u 1 seconde lang op de knop  , om het apparaat in te schakelen en de hoogwaardige constante verwarmingsperiode ($60\text{ }^{\circ}\text{C}$) te starten. Het indicatielampje brandt continu rood () en de verwarmingstemperatuur is $60\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

3.1.2 Druk tijdens de hoogwaardige verwarmingsperiode kort op de  om de laagwaardige constante verwarmingsperiode (45°C) te activeren. Het indicatielampje is altijd blauw  en de verwarmingstemperatuur is $43\text{--}45^{\circ}\text{C}$.

3.1.3 In de lage verwarmingsperiode drukt u kort op de knop  , om de hoge verwarmingsperiode te activeren.

3.1.4 Druk tijdens een verwarmingsperiode 1 seconde lang op  , (uit/aan/verwarming). Het apparaat wordt uitgeschakeld en het indicatielampje gaat uit.

3.2 Timingmodus:

3.2.1 Tijdens de hoge of lage verwarmingsperiode heeft het tegen de klok in draaien van het handwiel geen effect. Draai het handwiel voor de eerste keer met de klok mee, het apparaat schakelt uit na 45 minuten aftellen en het indicatielampje brandt afwisselend 3 seconden en 2 seconden. Draai het handwiel voor de tweede keer met de klok mee en het apparaat schakelt uit na 90 minuten aftellen en het indicatielampje brandt afwisselend 1 seconde en is 1 seconde uit. Het handwiel verder met de klok mee draaien heeft geen effect. Draai nu tegen de klok in vanaf de huidige aftel→ t 90 minuten, aftel→ t 45 minuten en constante verwarming→ t ongeldige bediening.

3.2.2 Wanneer de timingmodus is beëindigd, schakelt het apparaat uit en brandt het indicatielampje niet.

4. Foutmelding

Weergave	Beschrijving
Het indicatielampje wordt rood en blauw gedurende 0,5 seconden	De temperatuursensor is losgekoppeld of kortgesloten