
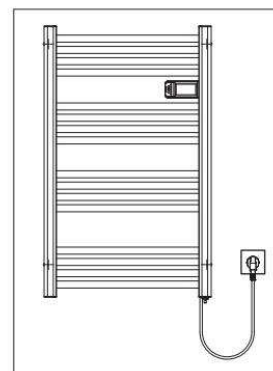
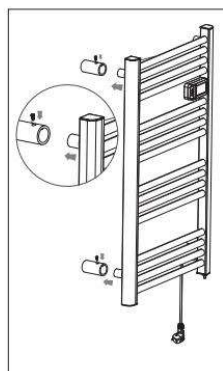
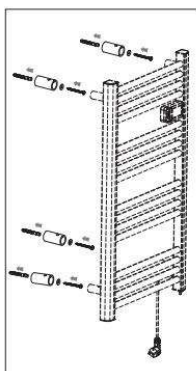
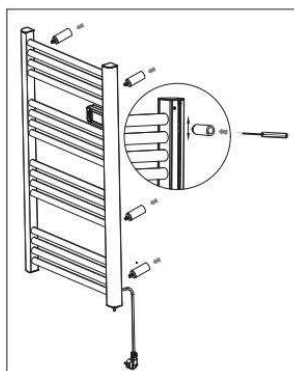
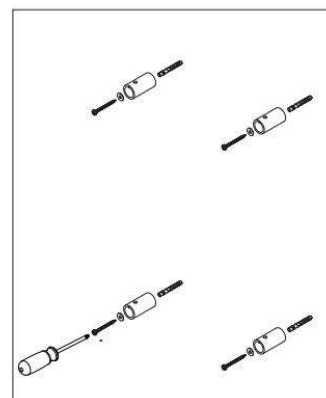
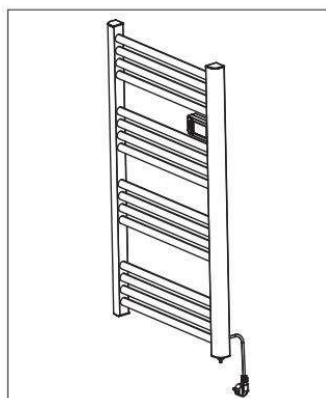
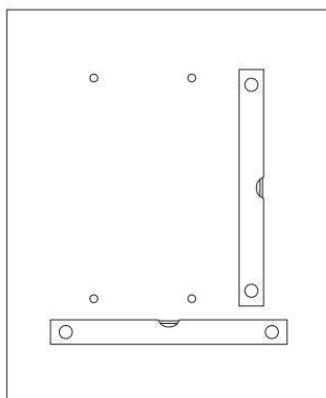
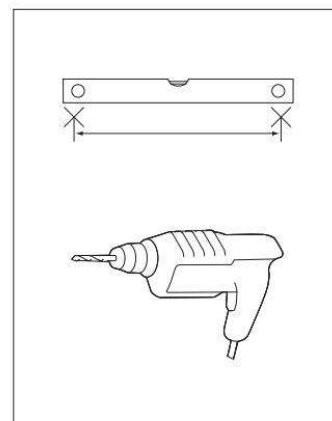
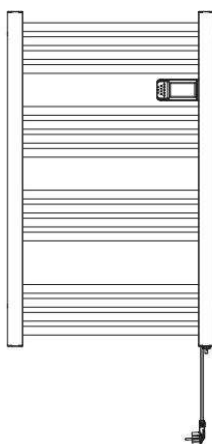



MONTAGEINSTRUCTIES

- Lees deze instructies zorgvuldig door vóór de montage.
- De installatie dient te worden uitgevoerd door een erkend en professioneel vakman.
- Verwijder de verpakking conform de geldende nationale wetgeving.

Benodigd gereedschap

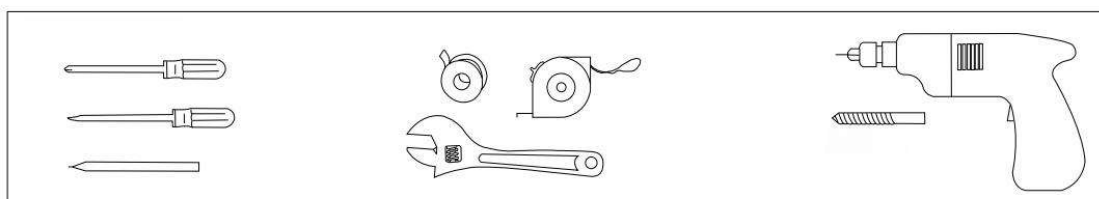

Handleiding

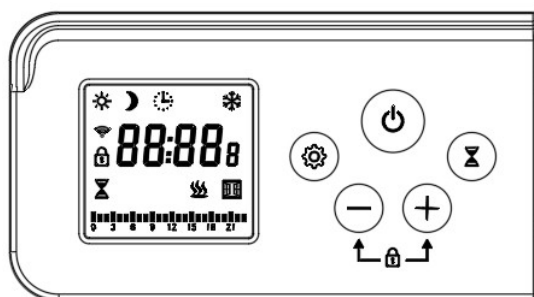


1. Basisspecificaties

- Voeding: 220-240V~/ 50-60Hz
- Instelbare temperatuur: 7~30°C
- Veelgebruikte modi: Comfortmodus, Economische modus, Weektimermodus, Antivriesmodus, Boostmodus
- Knopbeschrijving: Aan/Uit , Instellingen , Omhoog , Omlaag , Boost 

2. Basisbewerkingen

- **Standby:** Na het inschakelen toont het display de tijd (standaard 12:00) en de dag van de week (standaard maandag), zoals weergegeven:

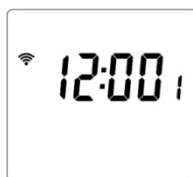

- **Tijdstelling:** Houd de knop ingedrukt  terwijl het apparaat in de stand-by-modus staat. Het uur zal knipperen zoals weergegeven:



Druk op  of  om aan te passen (0-24 uur) , druk kort  om te bevestigen, waarna de minuten zullen knipperen zoals weergegeven:



Druk op  of  om aan te passen (0-59 min. Druk kort op  om te bevestigen, waarna de dag van de week knippert zoals weergegeven:



Druk op  of  om de dag aan te passen (1-7 staat voor maandag tot en met zondag) , druk kort op  om te bevestigen en af te sluiten.

- **Moduswisseling:** Druk in de stand-bymodus kort op de knop  om de werkmodus te activeren.

Druk nogmaals kort op de knop om te  schakelen tussen de modi. De standaardvolgorde is: Comfortmodus → Economiemodus → Weektimermodus → Antivriesmodus → Comfortmodus. Deze

cyclus herhaalt zich. In elke modus kunt u door kort op de knop te drukken  direct overschakelen naar de Boostmodus.

3. Instellen modi

	Modus	Weergave	Operaties	Richtlijnen voor het gebruik van elke modus
3.1	Comfort modus	  19.00 	Kort indrukken  om hiernaar over te schakelen modus, kort of lang Druk op  of  om de ingestelde temperatuur aan te passen. De standaardtemperatuur is 19 °C, instelbaar in stappen van 0,5 °C , binnen een bereik van 7 tot 30 °C.	Als een continue verwarmingsperiode nodig is, kan deze modus worden geselecteerd en kan de temperatuur hoger worden ingesteld dan de omgevingstemperatuur.
3.2	Economische modus	  15.00 	Kort indrukken  om naar deze modus te schakelen, kort of lang indrukken  om de ingestelde temperatuur aan te passen. De standaardtemperatuur is 15 °C , instelbaar in stappen van 0,5 °C , binnen een bereik van 7 tot 30 °C. De ingestelde temperatuur mag niet hoger zijn dan de temperatuur in de comfortmodus.	Deze modus kan worden geselecteerd zonder een continue verwarmingsperiode en de temperatuur kan lager worden ingesteld dan de omgevingstemperatuur.
3.3	Boost-modus	 0:30h  	In deze modus kunt u met een korte druk  op de  knop de timerduur instellen van 0:00 tot 24:00, met stappen van 0:15 uur. De standaardwaarde is 0:30 uur. In de werkmodus  activeert u deze modus door op de knop te drukken; na gebruik keert u terug naar de vorige werkmodus. In de stand-by modus activeert u  deze modus door op de knop te drukken; na gebruik keert u terug naar de stand-by modus.	Selecteer deze modus tijdens perioden waarin snelle opwarming vereist is .
3.4	Antivries modus 	 7.00  	Druk kort op deze knop  om naar deze modus over te schakelen. De verwarming wordt automatisch ingeschakeld wanneer de omgevingstemperatuur onder de 7°C zakt en stopt wanneer deze weer tot 7°C stijgt.	Deze modus kan worden gebruikt wanneer er langere tijd niemand thuis is (bijvoorbeeld tijdens vakanties).


Let op: het verwarmingspictogram  blijft branden tijdens het verwarmen en wordt niet weergegeven wanneer er niet verwarmd wordt.

3.5 Weektimermodus : druk kort  om naar deze modus over te schakelen, zoals weergegeven:




Het diagram toont een tijdlijn 0 3 6 9 12 15 18 21, waarbij de nummers de uren aangeven. Het bovenstaande pictogram  geeft aan dat de Comfortmodus voor dat uur is ingeschakeld; uren zonder pictogram werken in de Economische modus.

- **Bekijk het weekprogramma:** Houd in de werkmodus lang ingedrukt  om de programmaselectie-interface te openen (P1 staat voor maandag), druk kort op  of  om de programma's voor maandag tot en met zondag te bekijken, zoals weergegeven:

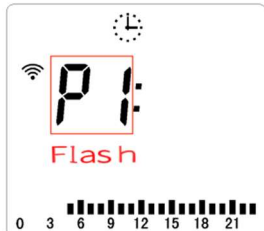

- **Programma wijzigen:** Bijvoorbeeld om de uren van P2 (dinsdag) van 18:00 tot 21:59 in de comfortmodus te zetten. Houd in de instellingeninterface de knop lang ingedrukt  zoals weergegeven:

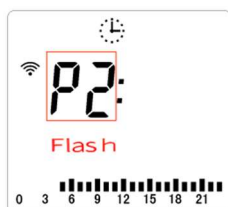

Om de interface voor het instellen van de uren te openen. Het pictogram voor uur 0 (00:00-00:59) knippert zoals weergegeven:




Druk kort  om over te schakelen naar de comfortmodus zoals weergegeven:



Druk kort  om over te schakelen naar de spaarstand zoals weergegeven:



Het systeem schakelt automatisch door elk uur. Na het instellen drukt u kort op de knop  om te bevestigen en terug te keren naar het programmaselectiescherm. De voltooide instelling wordt weergegeven: :

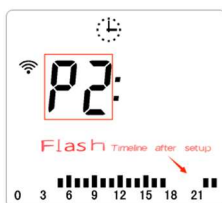

- **Wekelijkse programma-instellingen in de app** (na de netwerkverbinding, zie sectie 4.0 voor de stappen om verbinding te maken met het netwerk): Zoek op de startpagina van de Tuya-app het toegevoegde apparaat en tik erop om de pagina met bedieningsdetails te openen.
- Zoek de optie "Weekprogramma". Selecteer de gewenste dag (P1-P7 voor maandag tot en met zondag). Sleep of tik om de verwarmingstijd in te stellen en kies de Comfort- of Economische modus.


- Opslaan en toepassen: Nadat u de instellingen voor alle dagen hebt bevestigd, tapt u op Opslaan. Het apparaat werkt vervolgens volgens het ingestelde weekprogramma.

4. Netwerkkoppeling


- **Download de app:** Download de "Tuya" of "Smart Life" app vanuit de app store van je telefoon (Android) of de App Store (iOS). Registreer je en log in op je account. (Of scan de QR-code om te downloaden.)



- **Voorbereiding:** Verbind je telefoon met een 2,4 GHz wifi-netwerk en schakel Bluetooth in. Schakel op het apparaat over naar de Comfort-modus en houd vervolgens de knop  5 seconden ingedrukt om de netwerkkoppelingsmodus te activeren (een aftelling van 99 seconden start).

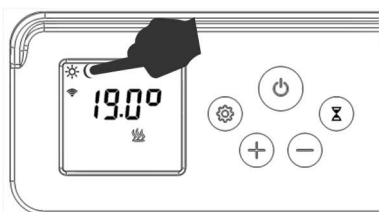

- **Apparaat toevoegen:** Open de app. Deze zoekt automatisch naar apparaten. Tik op het gewenste apparaat, voer je wifi-wachtwoord in en klik op 'Verzenden'. Wacht tot het koppelen is voltooid.

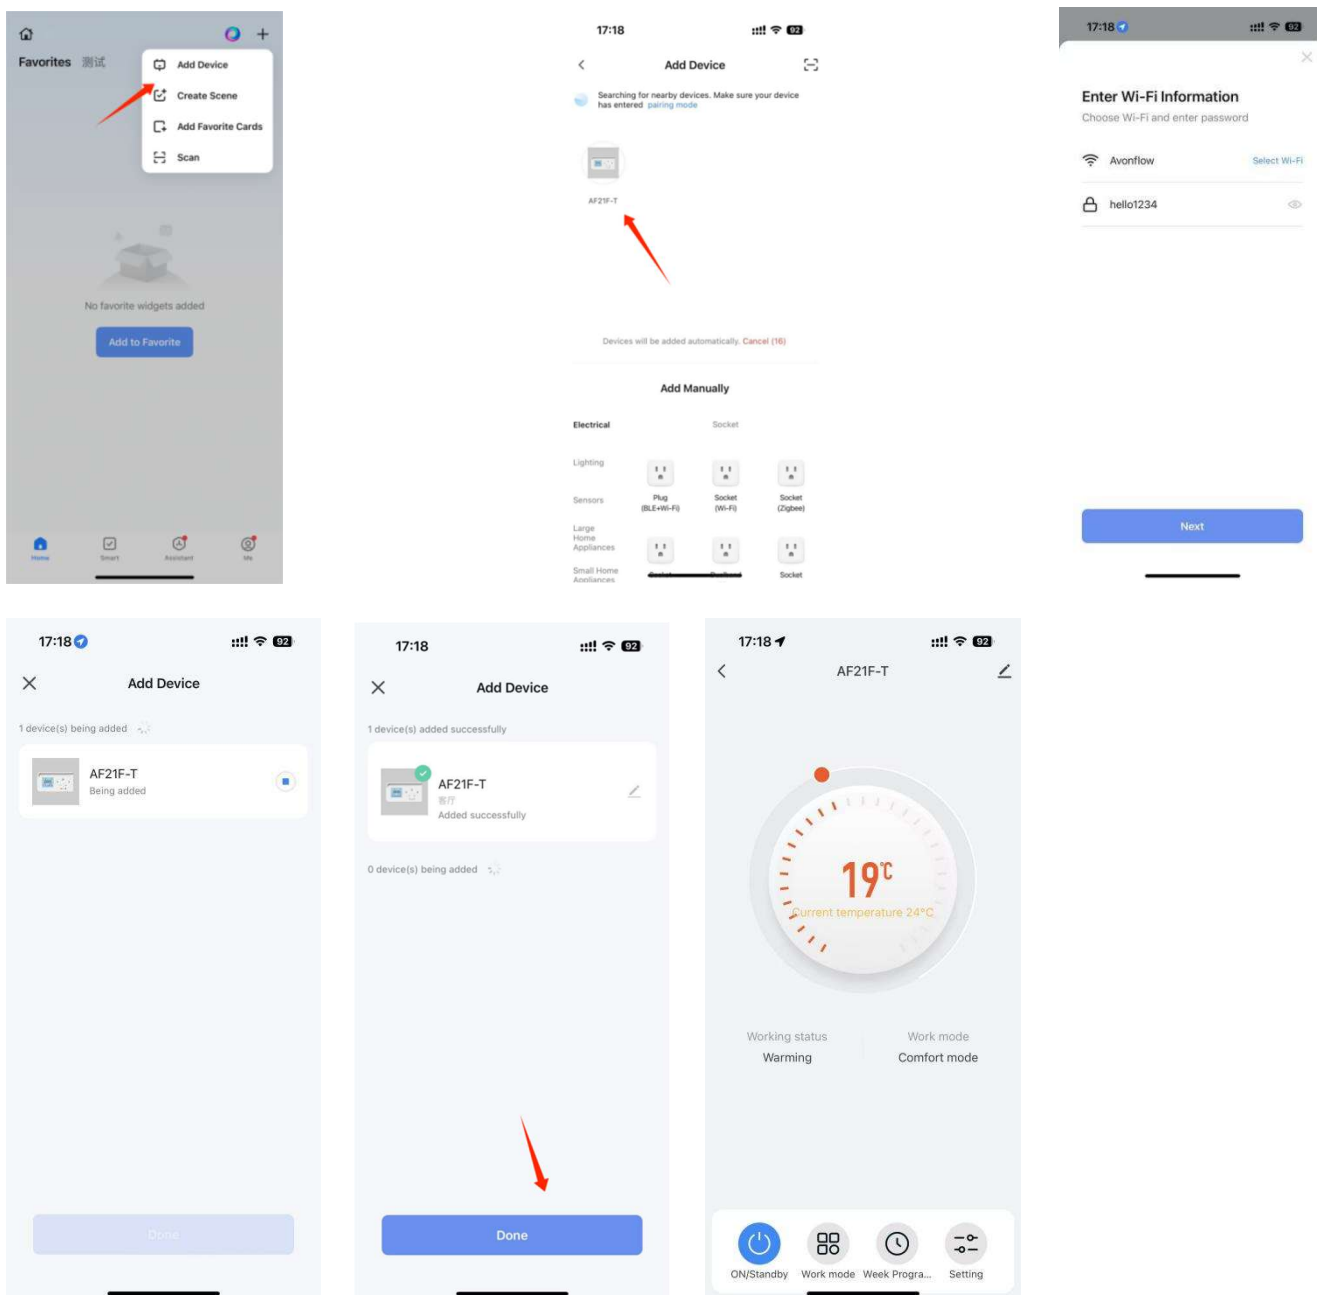


- **Status bevestigen:** Na een succesvolle koppeling verschijnt "PS" op het scherm van het apparaat en blijft het wifi-pictogram branden. Als de koppeling mislukt, verschijnt "Fr" op het scherm en knippert het wifi-pictogram. U kunt het apparaat opnieuw opstarten en het nogmaals proberen.

5. Overige functie-instellingen:

- **Kinderslot** : Houd de knoppen  en  tegelijkertijd ingedrukt om de kinderslotfunctie in of uit te schakelen (alleen de werkmodus kan worden uitgeschakeld wanneer het slot actief is), zoals weergegeven:



- **Open venster Detectie** : In de stand-by modus, lang indrukken  Houd 3 seconden ingedrukt om de instellingen te openen, druk kort op  of  om te schakelen tussen °F→60→90, zoals weergegeven:

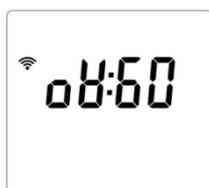

[°F = Uit, 60 = Aan gedurende 60 minuten, 90 = Aan gedurende 90 minuten].

Activeringsvoorwaarde: Als de omgevingstemperatuur tijdens het verwarmen binnen 5 minuten met 5 °C daalt, wordt deze functie geactiveerd. Het scherm toont het volgende:



Het apparaat werkt gedurende de ingestelde tijd op een vaste temperatuur van 10 °C en keert vervolgens terug naar de vorige modus. Als de temperatuur opnieuw met 5 °C daalt, start de cyclus opnieuw en verwarmt het apparaat 60 minuten lang op 10 °C.

- **Interne parameterinstellingen:** In de stand-by modus kunt u de parameterinstellingen openen door lang ingedrukt te houden ; door kort ingedrukt  te houden kunt u door de instellingen bladeren. $F1$ (WiFi aan/uit) → Fn [Ventilator aan/uit] Tc [temperatuurregeling], druk  nogmaals kort om af te sluiten.
- **Instelling wifi aan/uit (F1):** Wifi is standaard ingeschakeld. Kort indrukken  om uit te schakelen, kort indrukken  om in te schakelen.
Ventilator aan/uit-instelling (Fn): De ventilator is standaard ingeschakeld. Kort indrukken  kan de ventilator in- of uitschakelen in  de standen (Comfort, Economy, Weektimer, Antivries).
Temperatuurcompensatie - instelling (Tc): Standaard compensatie is -2°C, kort indrukken  of  om de compensatiewaarde aan te passen. Het bereik is -8 tot +8°C, in stappen van 1°C.


6. Bijzondere situaties

- Geheugenfunctie bij stroomuitval: Herstelt automatisch de vorige instellingen na een stroomstoring (alleen de tijd hoeft opnieuw te worden ingesteld).
- Fabrieksinstellingen herstellen: Houd in de stand-bymodus de aan/uit- knop 5 seconden ingedrukt om het apparaat terug te zetten naar de oorspronkelijke instellingen.
- Foutcodes: Er1 (storing omgevingssensor); Er2 (storing handdoekreksensor)


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Lisez attentivement ces instructions avant le montage.
- L'installation doit être effectuée par un professionnel qualifié et agréé.
- Éliminez les emballages conformément à la législation nationale en vigueur.

Outils nécessaires

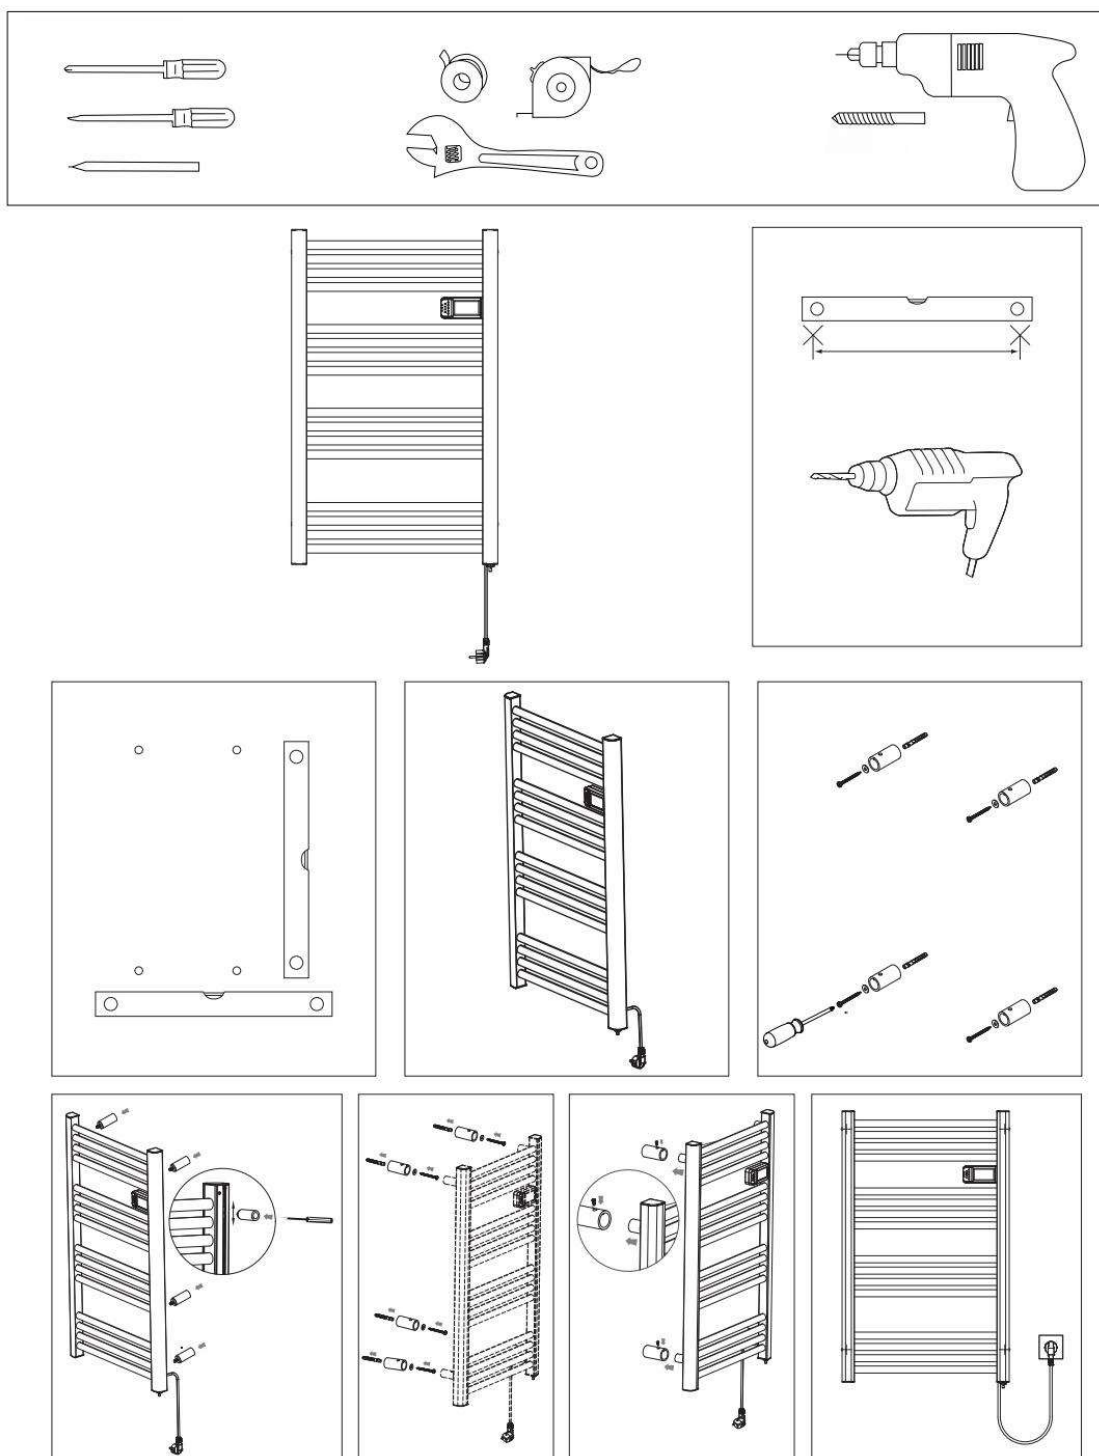

Manuel

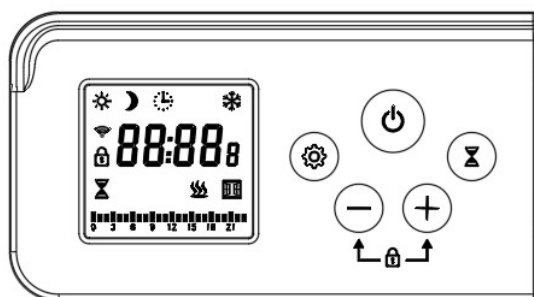


1. Spécifications de base

- Alimentation : 220-240 V~ / 50-60 Hz
- Température réglable : 7 à 30 °C
- couramment utilisés : Mode Confort, Mode Économie, Mode Minuterie hebdomadaire, Mode Antigel, Mode Boost
- Description des boutons : Marche/Arrêt (power icon), Paramètres (gear icon), Haut (+), Bas (-), Boost (hourglass icon)

2. Opérations de base

- **Attendre :** Après la mise en marche, l'écran affiche l'heure (par défaut 12:00) et le jour de la semaine.
(lundi standard), comme indiqué :

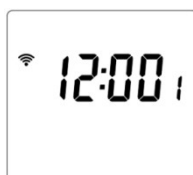


- **Réglage de l'heure :** Maintenez le bouton enfoncé (gear icon) lorsque l'appareil est en mode veille. L'heure clignotera comme indiqué :



Appuyez sur  ou  pour régler (0-24 heures) Appuyez brièvement  pour confirmer, puis les minutes clignoteront comme indiqué :



Appuyez sur  ou  pour régler (0 -59 min. Appuyez et relâchez  pour confirmer, puis le jour de la semaine clignotera comme indiqué :

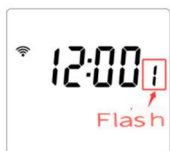

Appuyez sur  ou  pour ajuster le jour (1-7 représente du lundi au dimanche) , appuyez brièvement  pour confirmer et quitter.

- **Changement de mode :** En mode veille, appuyez brièvement sur le bouton  pour activer le mode de fonctionnement. Appuyez de nouveau brièvement sur le bouton pour  passer d'un mode à l'autre. La séquence par défaut est : mode Confort → mode Économie → mode Minuterie hebdomadaire → mode Antigél → mode Confort. Ce cycle se répète. Dans n'importe quel mode, appuyez brièvement sur le bouton  pour passer directement en mode Boost.

3. Modes de réglage

	Mode	Afficher	Opérations	Consignes d'utilisation de chaque mode
3.1	Mode confort	  19.00 	Une brève pression  permet de passer à ce mode ; une pression courte ou longue  permet  de régler la température. La température par défaut est de 19 °C et peut être réglée par paliers de 0,5 °C, de 7 à 30 °C.	Si une période de chauffage continue est nécessaire, ce mode peut être sélectionné et la température peut être réglée à une valeur supérieure à la température ambiante.
3.2	Mode économique	  15.00 	Appuyez brièvement  pour activer ce mode, puis appuyez brièvement ou longuement  pour  régler la température. La température par défaut est de 15 °C et peut être réglée par paliers de 0,5 °C, de 7 °C à 30 °C. La température réglée ne doit pas dépasser celle du mode confort.	Ce mode peut être sélectionné sans période de chauffage continue et la température peut être réglée à une valeur inférieure à la température ambiante.
3.3	Mode Boost	 0:30h  	Dans ce mode, vous pouvez  régler la durée de la minuterie de 0:00 à 24:00, par incréments de 15 minutes, d'une simple pression sur le bouton. La valeur par défaut est de 30 minutes.  En mode de fonctionnement  , une pression sur le bouton active ce mode ; après utilisation, l'appareil revient au mode de fonctionnement précédent. En mode veille, une pression sur le bouton active  ce mode ; après utilisation, l'appareil revient au mode veille.	Sélectionnez ce mode lorsque vous avez besoin d'un chauffage rapide.
3.4	Mode antigel 	 7.00  	Appuyez brièvement sur ce bouton  pour activer ce mode. Le chauffage s'allume automatiquement lorsque la température ambiante descend en dessous de 7 °C et s'éteint lorsqu'elle remonte à 7 °C.	Ce mode peut être utilisé lorsque personne n'est à la maison pendant une période prolongée (par exemple pendant les vacances).


Remarque : l'icône de chauffage  restera allumée pendant le chauffage et ne s'affichera pas lorsque le chauffage est arrêté.

3.5 Mode minuteur hebdomadaire  Appuyez brièvement  pour passer à ce mode, comme indiqué :




Le diagramme représente une chronologie , les chiffres indiquant les heures. L'icône située au-dessus  indique que le mode Confort est activé pour cette heure ; les heures sans icône correspondent au mode Économie.

- **Consultez le programme hebdomadaire :** En mode de fonctionnement, appuyez longuement  pour accéder à l'interface de sélection des programmes (P1 signifie lundi), appuyez brièvement  pour  afficher les programmes du lundi au dimanche, comme indiqué :

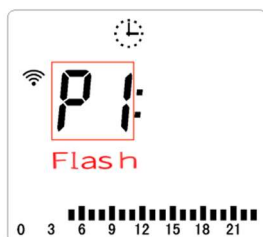

- **Programme de changement :** Par exemple, pour régler les heures de P2 (mardi) de 18h00 à 21h59 en mode confort, appuyez longuement sur le bouton dans l'interface des paramètres  comme indiqué :

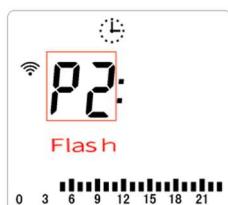

Pour ouvrir l'interface de réglage de l'heure, l'icône correspondant à l'heure 0 (00:00-00:59) clignotera comme indiqué :



Appuyez brièvement  pour passer en mode confort comme indiqué :



Appuyez brièvement  pour passer en mode économie d'énergie comme indiqué :



Le système bascule automatiquement toutes les heures. Après avoir effectué le réglage , appuyez brièvement sur le bouton  pour confirmer et revenir à l' écran de sélection du programme . Le réglage terminé s'affichera :



- **Paramètres du programme hebdomadaire dans l'application** (après la connexion au réseau, voir la section 4.0 pour les étapes de connexion au réseau) : Sur la page d'accueil de l' application Tuya , trouvez l'appareil ajouté et appuyez dessus pour accéder à la page des détails de fonctionnement.
- Trouvez l'option « Programme hebdomadaire ». Sélectionnez le jour souhaité (P1 à P7 pour du lundi au dimanche). Faites glisser ou appuyez pour régler la durée de chauffage et choisissez le mode Confort ou Économie.


- Enregistrer et appliquer : après avoir confirmé les paramètres pour tous les jours, appuyez sur Enregistrer. L'appareil fonctionnera alors selon le programme hebdomadaire défini.

4. connexion réseau


- **Téléchargez l'application :** Téléchargez l'application « Tuya » ou « Smart Life » depuis la boutique d'applications de votre téléphone (Android) ou l'App Store (iOS). Inscrivez-vous et connectez-vous à votre compte. (Vous pouvez également scanner le code QR pour la télécharger.)



- **Préparation:** Connectez votre téléphone à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz et activez le Bluetooth. Passez l'appareil en mode Confort, puis  maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes pour activer le mode de jumelage réseau (un compte à rebours de 99 secondes se déclenchera).

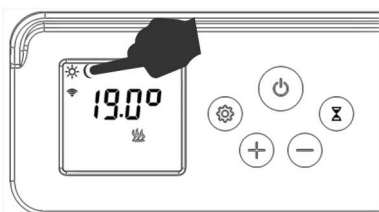


- **Ajouter un appareil:** Ouvrez l'application. Elle recherchera automatiquement les appareils. Sélectionnez l'appareil souhaité, saisissez votre mot de passe Wi-Fi et appuyez sur « Envoyer ». Attendez la fin du processus d'appairage.

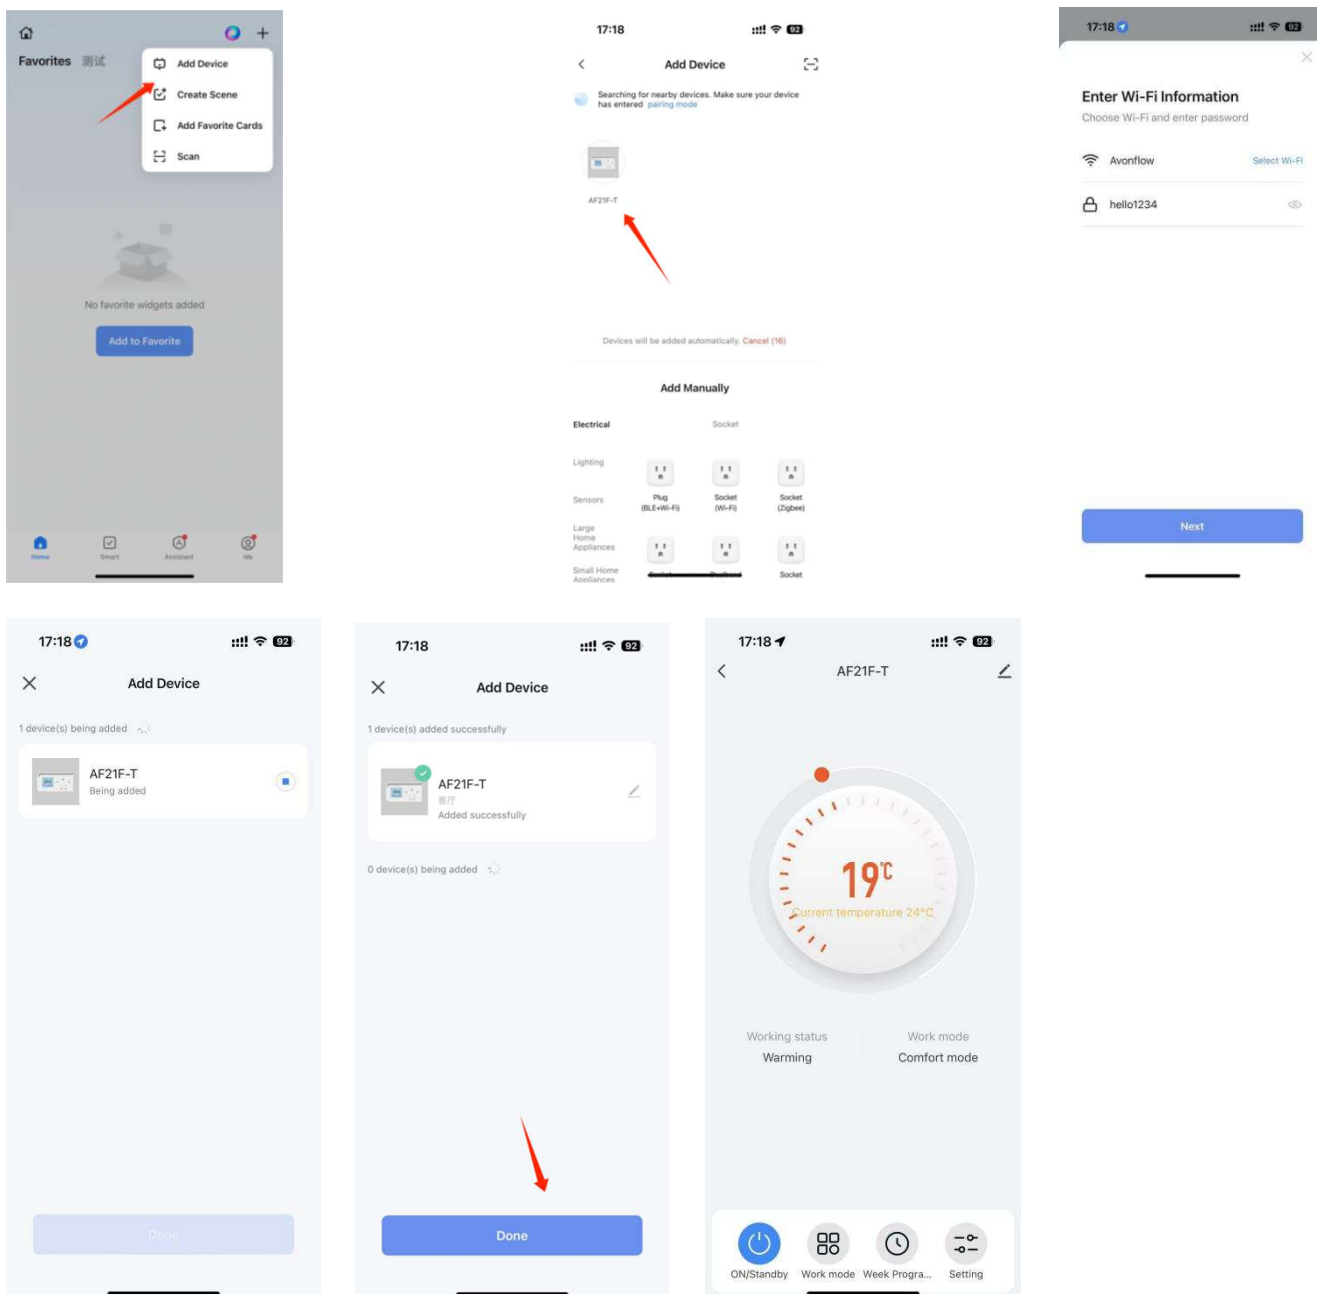


- Confirmation de la connexion : Une fois l'appairage réussi, « PS » s'affiche à l'écran et l'icône Wi-Fi reste allumée. En cas d'échec, « Fr » s'affiche et l'icône Wi-Fi clignote. Redémarrez l'appareil et réessayez.

5. Autres paramètres de fonction :

- **Verrouillage enfant**  Appuyez simultanément sur les boutons  et  pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage enfant (seul le mode de fonctionnement peut être désactivé lorsque le verrouillage est actif), comme indiqué :

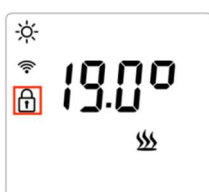

- **Ouvrir la fenêtre de détection**  En mode veille, appuyez longuement sur  Maintenez la pression pendant 3 secondes pour accéder aux paramètres, appuyez brièvement  ou  pour basculer entre °F→60→90, comme indiqué :

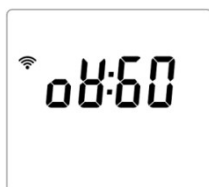

[°F = Arrêt, 60 = Marche pendant 60 minutes, 90 = Marche pendant 90 minutes].

Condition d'activation : si la température ambiante baisse de 5 °C en 5 minutes pendant le chauffage, cette fonction s'active. L'écran affiche alors :



L'appareil fonctionne à une température fixe de 10 °C pendant la durée programmée, puis reprend son mode précédent. Si la température baisse de 5 °C, le cycle redémarre et l'appareil chauffe à 10 °C pendant 60 minutes.

- **Paramètres internes :** En mode veille, vous pouvez accéder aux paramètres en appuyant longuement  ; une pression courte  vous permet de faire défiler les paramètres. **F1** [WiFi activé/désactivé] → **Fn** [Ventilateur activé/désactivé] **Tc** [contrôle de la température], appuyez  brièvement à nouveau pour quitter.
- **Activation/désactivation du Wi-Fi (F1) :** Le Wi-Fi est activé par défaut. Appui court  pour éteindre, appui court  pour allumer.
Réglage marche/arrêt du ventilateur (Fn) : le ventilateur est activé par défaut. Un appui court  permet d'activer ou de désactiver le ventilateur selon  les modes (Confort, Économie, Minuterie hebdomadaire, Antigél).
- Réglage de la compensation de température [Tc] : Standard compensation est de -2°C, Maintenez la touche enfoncée  pour  ajuster la valeur de compensation. La plage de réglage est de -8 à +8 °C, par incréments de 1 °C.











6. Situations particulières

- Fonction de récupération en cas de coupure de courant : restaure automatiquement les paramètres précédents après une coupure de courant (seule l'heure doit être réinitialisée).
- Restauration des paramètres d'usine : en mode veille, maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser l'appareil à ses paramètres d'origine.
- Codes d'erreur : Er1 (dysfonctionnement du capteur d'ambiance) ; Er2 (défaut du capteur du porte-serviettes)


INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Read these instructions carefully before installation.
- Installation must be carried out by a qualified and authorized professional.
- Dispose of the packaging in accordance with applicable national legislation.

Required tools

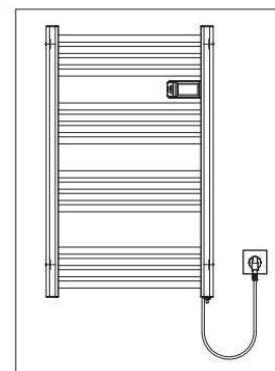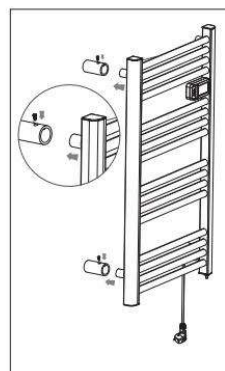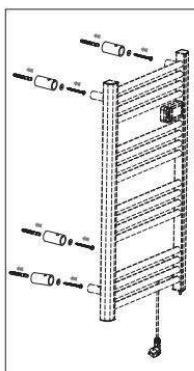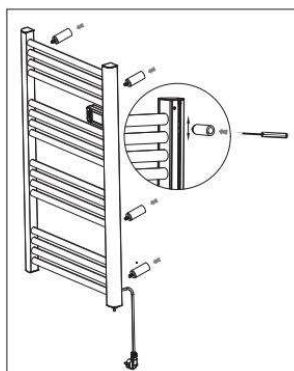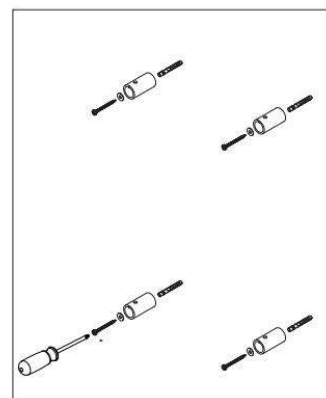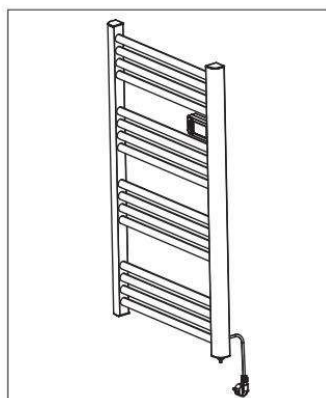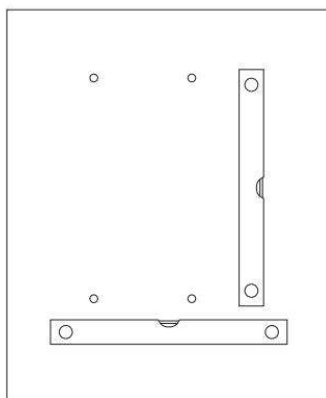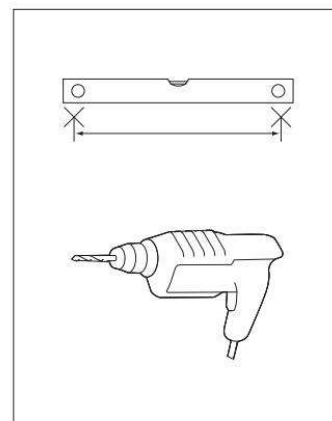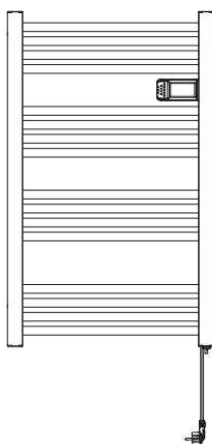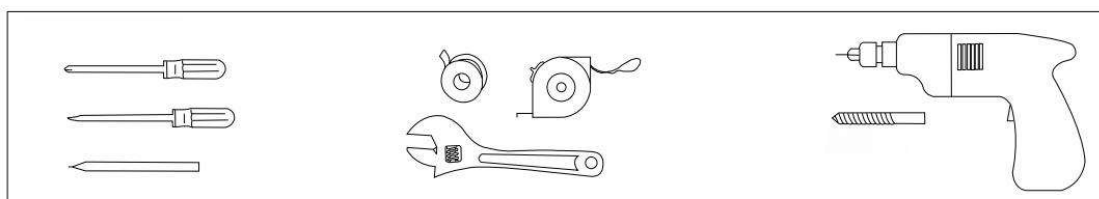

Manual

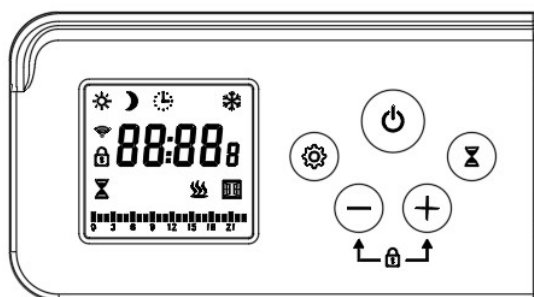

1. Basic specifications

- Power supply: 220-240V~/ 50-60Hz
- Adjustable temperature: 7~30°C
- Commonly used modes: Comfort mode, Economy mode, Weekly timer mode, Anti-freeze mode, Boost mode
- Button description: On/Off , Settings , Up , Down , Boost 

2. Basic operations

- **Standby:** After switching on, the display shows the time (default 12:00) and the day of the week (standard Monday), as shown:



- **Time setting:** Press and hold the button  while the device is in standby mode. The hour will flash as shown:



Press  or  to adjust (0-24 hours) , press briefly  to confirm, then the minutes will flash as shown:



Press  or  to adjust (0 -59 min. Press and release  to confirm, then the day of the week will flash as shown:



Press  or  to adjust the day (1-7 represents Monday to Sunday) , short press  to confirm and exit.

- **Mode change:** In standby mode, briefly press the button  to activate work mode. Briefly press the button again to  switch between modes. The default sequence is: Comfort mode → Economy mode → Weekly timer mode → Antifreeze mode → Comfort mode. This cycle repeats. In any mode, briefly press the button to  switch directly to Boost mode.

3. Setting modes

	Mode	Display	Operations	Guidelines for using each mode
3.1	Comfort mode		Short press  to switch to this mode, short or long press  or  to adjust the set temperature. The default temperature is 19 °C, adjustable in 0.5 ° C increments, within a range of 7 to 30 °C.	If a continuous heating period is required, this mode can be selected and the temperature can be set higher than the ambient temperature.
3.2	Economic mode		Short press  to switch to this mode, short or long press  to  adjust the set temperature. The default temperature is 15° C, adjustable in 0.5° C increments, within a range of 7°C to 30°C. The set temperature must not be higher than the temperature in comfort mode.	This mode can be selected without a continuous heating period and the temperature can be set lower than the ambient temperature.
3.3	Boost mode		In this mode, you can  set the timer duration from 0:00 to 24:00, in 0:15-hour increments, with a short press of the button. The default value is 0:30 hours.  In working mode  , pressing the button activates this mode; after use, it returns to the previous working mode. In standby mode, pressing the button  activates  this mode; after use, it returns to standby mode.	Select this mode during periods when rapid heating is required.
3.4	Anti-freeze mode 		Press this button briefly  to switch to this mode. The heating automatically turns on when the ambient temperature drops below 7°C and turns off when it rises back to 7°C.	This mode can be used when no one is at home for a longer period of time (for example during holidays).


Please note: the heating icon  will remain lit during heating and will not be displayed when not heating.

3.5 Weekly timer mode : Short press  to switch to this mode, as shown:




The diagram shows a timeline 0 3 6 9 12 15 18 21, with the numbers indicating the hours. The icon above  indicates that Comfort mode is enabled for that hour; hours without an icon are in Economy mode.

- **View the weekly programme:** In working mode, long press  to enter the program selection interface (P1 stands for Monday), short press  or  to view the programs for Monday to Sunday, as shown:

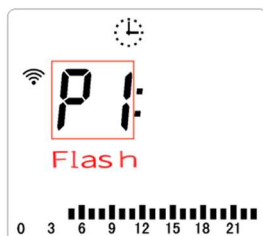

- **Change program:** For example, to set the hours of P2 (Tuesday) from 6:00 PM to 9:59 PM to comfort mode, long-press the button in the settings interface  as shown:

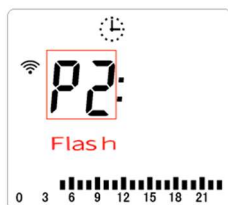

To open the hour setting interface, the icon for hour 0 (00:00-00:59) will flash as shown:




Short press  to switch to comfort mode as shown:



Short press  to switch to power saving mode as shown:



The system switches automatically every hour. After setting , briefly press the button  to confirm and return to the program selection screen . The completed setting will be displayed: :

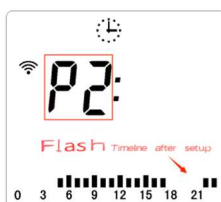


- **Weekly program settings in the app** (after network connection, see section 4.0 for the steps to connect to the network): On the home page of the Tuya app, find the added device and tap it to enter the operating details page.
 - Find the "Weekly Program" option. Select the desired day (P1-P7 for Monday through Sunday). Drag or tap to set the heating time and choose Comfort or Economy mode.
 - Save and apply: After confirming the settings for all days, tap Save. The appliance will then operate according to the set weekly program.

4. Network connection




- **Download the app:** Download the "Tuya " or "Smart Life" app from your phone's app store (Android) or the App Store (iOS). Register and log in to your account. (Or scan the QR code to download.)




- **Preparation:** Connect your phone to a 2.4 GHz Wi-Fi network and enable Bluetooth. Switch the device to Comfort mode, then  press and hold the button for 5 seconds to activate network pairing mode (a 99-second countdown will start).

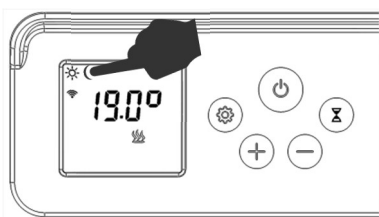

- **Add device:** Open the app. It will automatically search for devices. Tap the desired device, enter your Wi-Fi password, and tap "Send." Wait for the pairing process to complete.

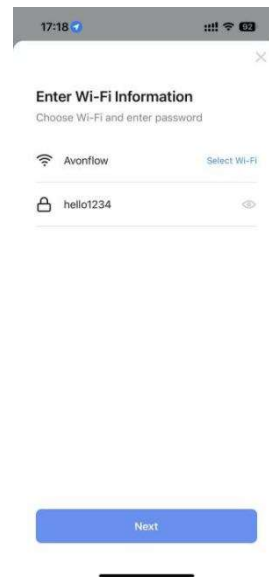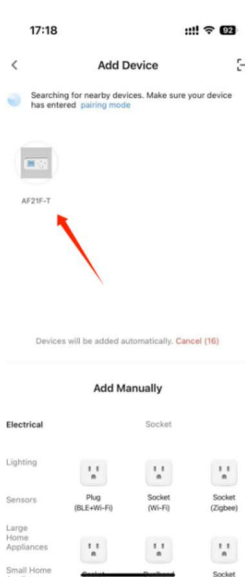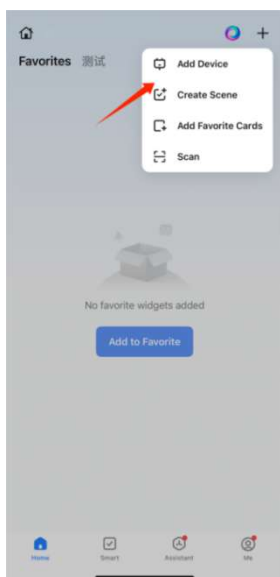


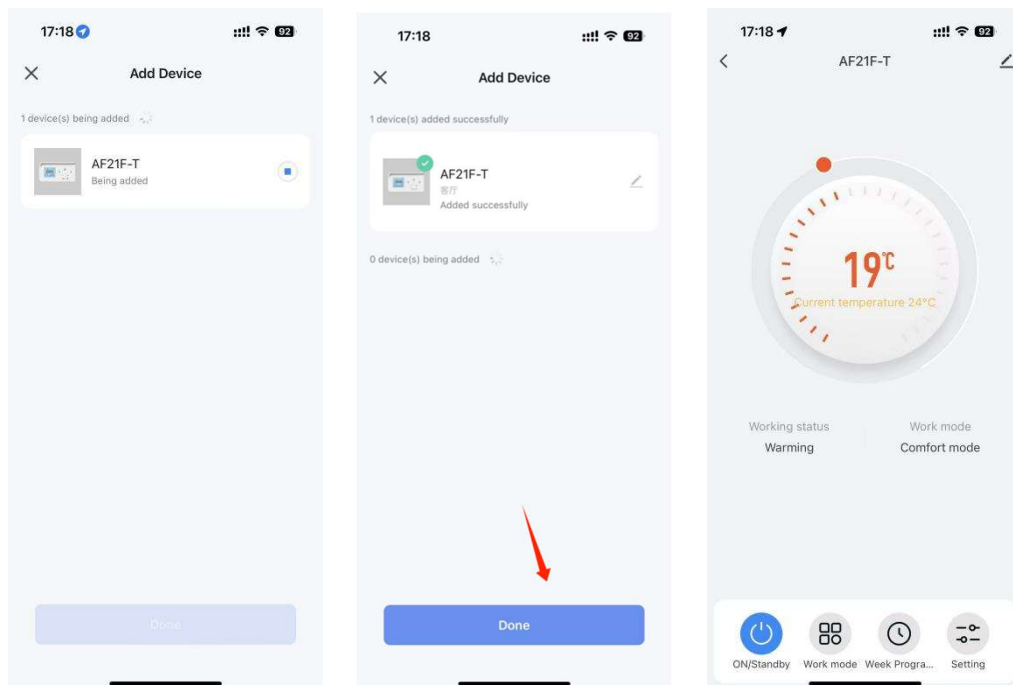


- Confirm status: After successful pairing, "PS" will appear on the device's screen and the Wi-Fi icon will remain lit. If pairing fails, "Fr" will appear on the screen and the Wi-Fi icon will flash. You can restart the device and try again.

5. Other function settings:

- **Child lock** : Press and hold  the and buttons  at the same time to turn the child lock function on or off (only the working mode can be turned off when the lock is active), as shown:

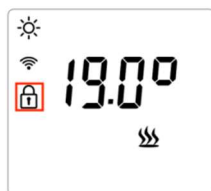

- **Open Detection window** : In standby mode, long press  Press and hold for 3 seconds to enter the settings, short press  or  to switch between °F→60→90, as shown:

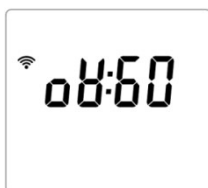

[°F = Off, 60 = On for 60 minutes, 90 = On for 90 minutes].

Activation condition: If the ambient temperature drops by 5°C within 5 minutes during heating, this function will activate. The display will show the following:



The appliance operates at a fixed temperature of 10°C for the set time and then returns to its previous mode. If the temperature drops by 5°C again, the cycle restarts and the appliance heats at 10°C for 60 minutes.

- **Internal parameter settings:** In standby mode, you can access the parameter settings by long-pressing ; a short press  allows you to scroll through the settings. **F1** (WiFi on/off) → **Fn** (Fan on/off) **tC** (temperature control), short press again  to exit.

- **Setting WiFi on/off (F1):** Wi-Fi is enabled by default. Short press  to turn off, short press  to turn on.

Fan on/off setting (Fn): The fan is on by default. A short press  can turn the fan on or off in the modes (Comfort, Economy, Weekly Timer, Antifreeze).

Temperature compensation setting (Tc): Standard compensation is -2°C, Press and hold  or  to adjust the compensation value. The range is -8 to +8°C, in 1°C increments.

6. Special situations

- Power Failure Memory Function: Automatically restores previous settings after a power failure (only the time needs to be reset).
- Restore factory settings: In standby mode, press and hold the On/Off button for 5 seconds to reset the device to original settings.
- Error codes: Er1 (ambient sensor malfunction); Er2 (towel rack sensor fault)